



Bedienungsanleitung

EXAM42X.5Y
FEB42XY

RIVELIA
- START -

DēLonghi

Inhalt


1	BESCHREIBUNG DER TEILE	5
1.1	Beschreibung des Kaffeevollautomaten	5
1.2	Beschreibung der Bedienblende und der Homepage (Startseite).....	7
1.3	Beschreibung der Zubehörteile**	8
1.4	Beschreibung der Milchkaraffe.....	9
2	ERSTMALIGER GEBRAUCH DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN	10
2.1	Fülle den Wassertank	10
2.2	Bereite den Kaffeevollautomaten vor	11
2.3	Erstmaliges Einschalten	11
2.4	Setze den Bohnenbehälter ein	11
2.5	Überprüfe die Wasserhärte.....	12
2.6	Stelle die Wasserhärte ein	12
2.7	Installation des Wasserfilters.....	13
3	EINSCHALTEN DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN	15
4	AUSSCHALTEN DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN	16
4.1	Ausschalten für längere Zeit	16
5	EINSTELLUNGEN	17
6	RÜCKSETZUNG AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN	20
7	GETRÄNKE	21
7.1	Heiße Kaffegetränke	21
7.1.1	Zubereitung mit Kaffeebohnen	21
7.1.2	Zubereitung mit gemahlenem Kaffee	22
7.2	Kaffegetränke Cold Brew und Over Ice	22
7.3	Spülvorgang.....	23
7.4	Empfehlungen für einen heißeren Kaffee.....	23
7.5	Einstellung des Mahlwerks.....	23
7.6	Heiße Milchgetränke	24
7.6.1	Welche Milch sollte in der „LatteCrema Hot“ Milchkaraffe verwendet werden?	24
7.6.2	Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot“ Milchkaraffe	25
7.6.3	Einstellen des Milchschaums der „LatteCrema Hot“ Milchkaraffe.....	25
7.6.4	Zubereitung mit Kaffeebohnen	26
7.6.5	Zubereitung mit gemahlenem Kaffee	26
7.7	Kalte Milchgetränke*	27
7.7.1	Welche Milch sollte in der „LatteCrema Cool“ Milchkaraffe verwendet werden?...	27

7.7.2	Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool“ Milchkaraffe	28
7.7.3	Einstellen des Milchschaums der „Latte Crema Cool“ Milchkaraffe.....	28
7.7.4	Zubereitung mit Kaffeebohnen	29
7.8	Heißwasserausgabe	29
8	ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	30
8.1	Extra Shot.....	30
8.2	Bean Switch System	30
8.2.1	Wähle das Getränk (Verwende die restlichen Kaffeebohnen im Mahlwerk, um ein Getränk zuzubereiten):.....	30
8.2.2	Grind & Empty (Starte einen Mahlvorgang, um die restlichen Kaffeebohnen aus dem Mahlwerk zu entfernen).....	30
8.2.3	Nun kannst Du den Bohnenbehälter wechseln.....	30
9	DIE MENGE INDIVIDUELL EINSTELLEN (NUR HEISSE GETRÄNKE)	32
10	REINIGUNG UND WARTUNG	33
10.1	Reinigung der abnehmbaren Elemente.....	33
10.1.1	Reinigungsverfahren.....	33
10.2	Für den Geschirrspüler geeignete Teile	33
10.2.1	Reinigung des Rosts der Abtropfschale und der Abtropfschale	34
10.2.2	Reinigung der Milchkaraffe	35
10.2.2.1	Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch	35
10.2.2.2	Komplette Reinigung der Milchkaraffe	36
10.3	Teile, die zur Reinigung eingeweicht werden müssen	38
10.3.1	Reinigung des Kaffeesatzbehälters	38
10.3.2	Reinigung des Tassenrosts	39
10.3.3	Reinigung des Heißwasserauslaufs	40
10.4	Teile, die unter fließendem Wasser gereinigt werden.....	40
10.4.1	Reinigung des Wassertanks mit Deckel	40
10.5	Teile, die mit einem weichen Tuch gereinigt werden	41
10.5.1	Innenreinigung des Bohnenbehälters	41
10.5.2	Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine	42
10.5.3	Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs	42
10.5.4	Reinigung des Kaffeepulverschachts	42
10.5.5	Reinigung der Bedienblende.....	43
10.6	Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten und vorbeugende Wartung	43


10.6.1	Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten	43
10.6.2	Entkalken	45
10.6.3	Gebrauch des Wasserfilters.....	46
10.6.3.1	Installation des Wasserfilters	47
10.6.3.2	Wasserfilter austauschen oder entfernen	47
11	HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN	48
11.1	Meldungen zum Wassertank und zum Kaffeesatzbehälter.....	48
11.2	Meldungen zu den Kaffeebohnen und zum Kaffeepulver.....	49
11.3	Meldungen zu den LatteCrema Milchkaraffen.....	50
11.4	Alarmmeldungen.....	51
11.5	Meldungen zur Reinigung und zum Entkalken.....	52
11.6	Meldungen zum Wasserfilter	53
11.7	Meldungen zum Bohnenbehälter	53
12	FAQ	55
13	TECHNISCHE DATEN	61
13.1	Empfehlungen zur Energieeinsparung	61

1 BESCHREIBUNG DER TEILE


1.1 Beschreibung des Kaffeevollautomaten

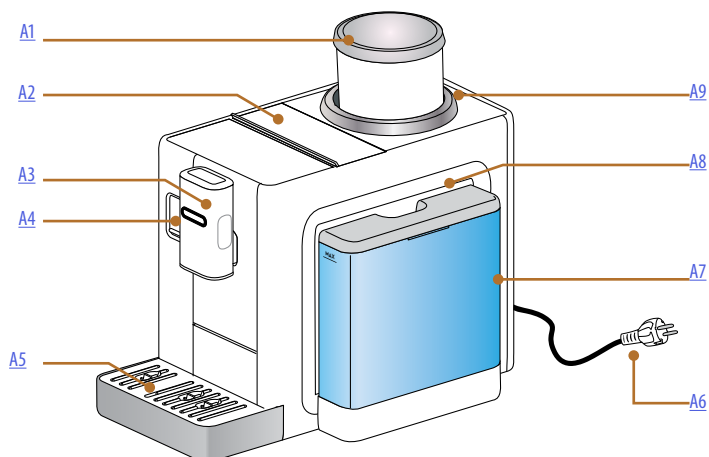

- A1.** Bohnenbehälter mit Deckel
- A2.** Deckel für Zubehörfach / Kaffeepulverfach
- A3.** Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
- A4.** Anschlussstelle für Milchkaraffe / Heißwasserauslauf
- A5.** Abtropfschale
- A6.** Netzkabel
- A7.** Wassertank mit Deckel
- A8.** Serviceklappe der Brüheinheit (zugänglich nach Entfernen des Wassertanks)
- A9.** Mahlgradregler

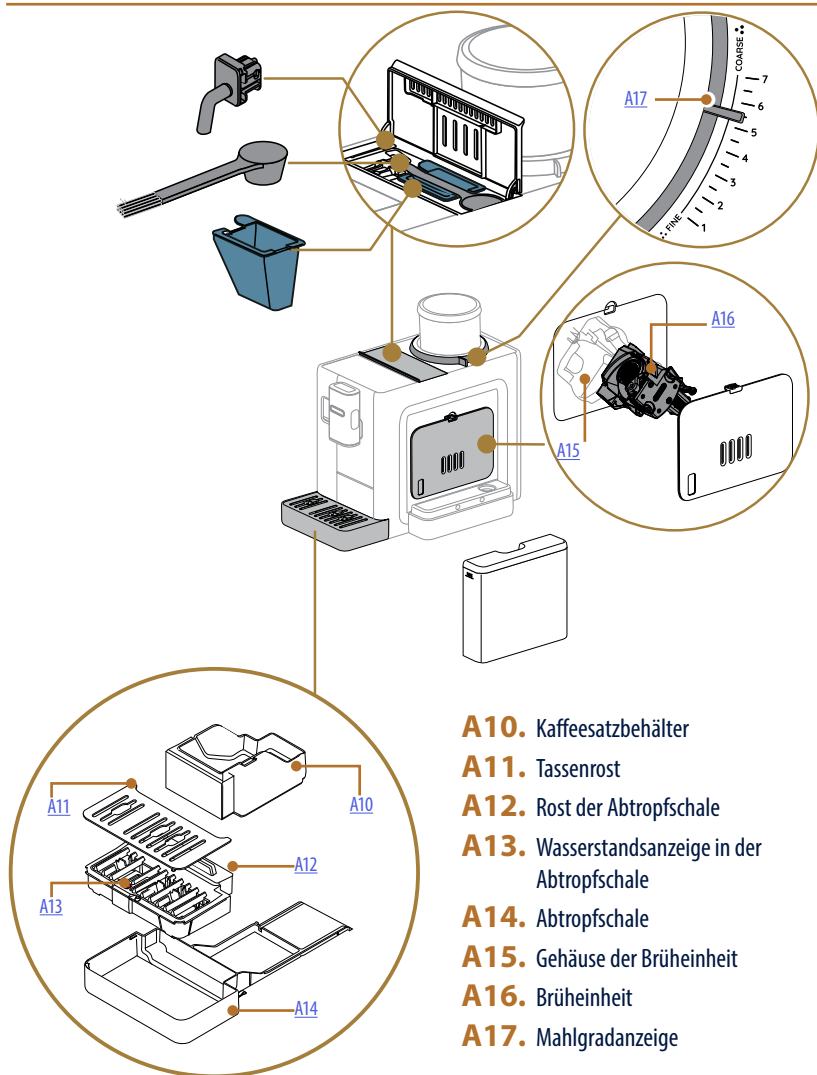

1.2 Beschreibung der Bedienblende und der Homepage (Startseite)

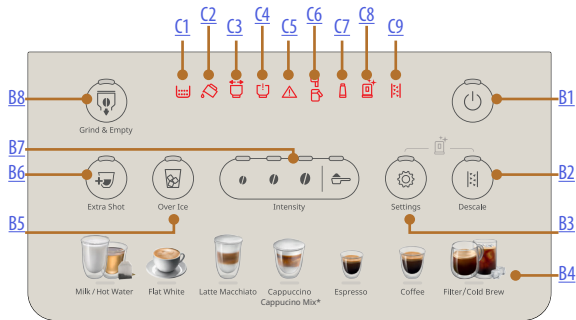


- B1.** Taste ON/Bereitschaft
- B2.** Taste „Descal“ (Entkalkung)
- B3.** Taste „Settings“ (Menü Geräteeinstellungen)
- B4.** Wählbare Getränke
- B5.** Taste „Over Ice“ (kalte Getränke)
- B6.** Taste „Extra Shot“ (Zubereitung eines zusätzlichen Espresso)
- B7.** Auswahl „Intensity“ (Intensität) oder vorgemahlen
- B8.** Taste „Grind & Empty“ (Mahlen & Leeren)

BESCHREIBUNG DER KONTROLLAMPEN

- C1.** Kaffeesatzbehälter:
 - Kontrolllampe leuchtet dauerhaft: Leere den Kaffeesatzbehälter
 - Kontrolllampe blinkt: Setze die Abtropfschale ein oder schließe die Serviceklappe der Brüheinheit
- C2.** Fülle den Wassertank
- C3.** Verriegele den Bohnenbehälter
- C4.** Setze den Bohnenbehälter ein
- C5.** Allgemeiner Alarm
- C6.** Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch
- C7.** Wasserfilter austauschen
- C8.** Reinigung des Kaffeevollautomaten läuft
- C9.** Entkalke den Kaffeevollautomaten

1.3 Beschreibung der Zubehörteile**

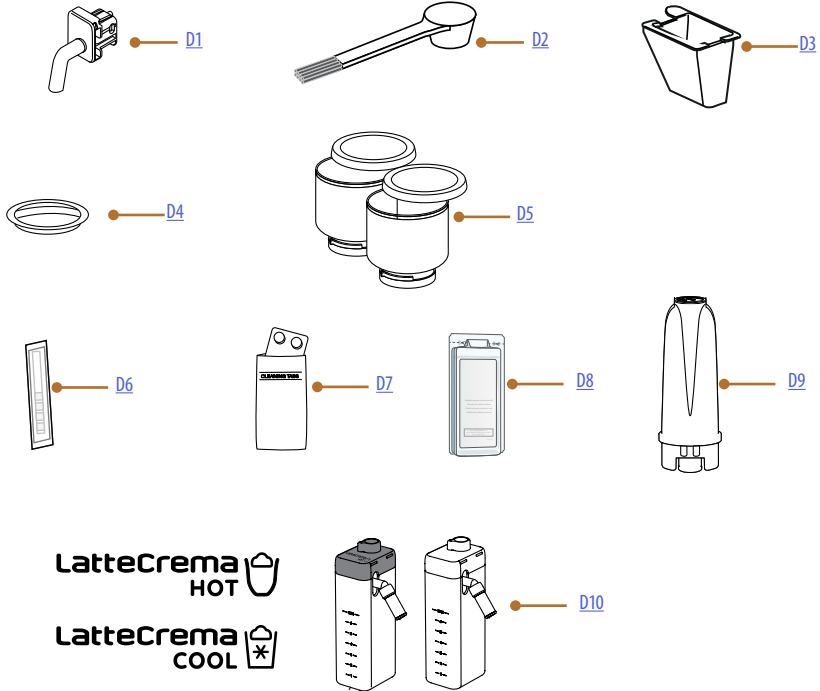

** Die Art und Anzahl des Zubehörs weicht je nach Modell ab

IM ZUBEHÖRFACH A2

- D1.** Heißwasserauslauf
- D2.** Messlöffel für gemahlene Kaffee / Reinigungspinsel
- D3.** Ausziehbarer Kaffeepulverschacht

AN DER AUFNAHME DES BOHNENBEHÄLTERS AM KAFFEEVOLLAUTOMATEN

- D4.** Schutzabdeckung für Mahlwerk


IM ZUBEHÖRPACK

- D5.** Austauschbare Bohnenbehälter
- D6.** Reaktionsstreifen „Wasserhärte test“
- D7.** Reinigungstabs
- D8.** Entkalker
- D9.** Wasserfilter
- D10.** Milchkaraffe

1.4 Beschreibung der Milchkaraffe

LatteCrema
HOT 

LatteCrema
COOL 

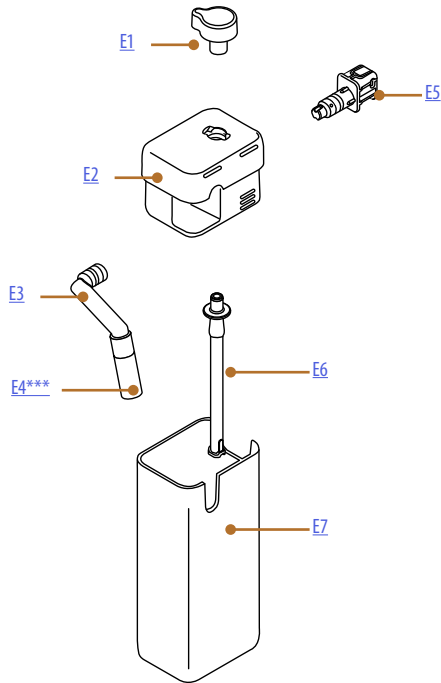


- E1.** Milchschaumregler/Drehknopf für Reinigung (Clean)
- E2.** Deckel für Milchkaraffe
- E3.** LatteCrema Auslauf (höhenverstellbar)
- E4.** Verlängerung für Milchauslauf (***nur bei LatteCrema Hot)
- E5.** Anschluss zum Einsetzen der Milchkaraffe (abnehmbar für die Reinigung)
- E6.** Milchansaugrohr (aus Silikon)
- E7.** Milchbehälter

2 ERSTMALIGER GEBRAUCH DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Hinweis:



- Bevor der Kaffeevollautomat in den Handel kommt, wird das Mahlwerk zur Justierung eingemahlen. Daher können sich Reste von Kaffeepulver daran befinden. Das Einmahlen belegt die äußerste Sorgfalt, die wir auf das Produkt legen.
- Spüle beim ersten Gebrauch alle abnehmbaren Zubehörteile (Milchkaraffe (D10), Wassertank (A7), Heißwasserauslauf (D1) und Bohnenbehälter (D5) die dazu bestimmt sind, mit Wasser oder Milch in Berührung zu kommen, mit heißem Wasser ab. Es wird empfohlen, die Milchkaraffe im Geschirrspüler zu reinigen.

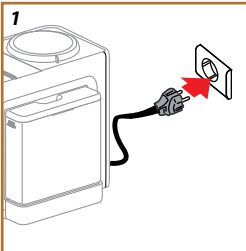

1. Schließe das Netzkabel an das Stromnetz an (Abb. 1).










Der Kaffeevollautomat schaltet sich ein. Gehe wie folgt vor:

Alles, was Du brauchst, ist:	
	Frisches Wasser
	Heißwasserauslauf
	Bohnenbehälter (findest Du im Zubehörpack)
	Deinen Lieblingskaffee in ganzen Bohnen
	Einen Behälter (mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,2 l)
	Reaktionsstreifen (Wasserhärte-test) (findest Du im Zubehörpack)

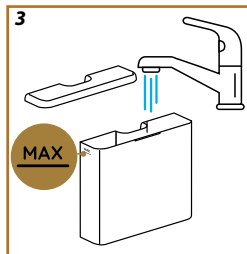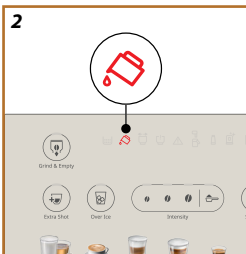

2.1 Fülle den Wassertank

2. Die Kontrolllampe „Wassertank füllen“ (C2) schaltet sich ein (Abb. 2).
3. Fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser auf (Abb. 3).

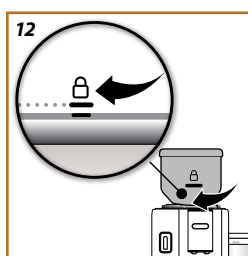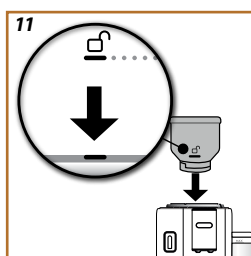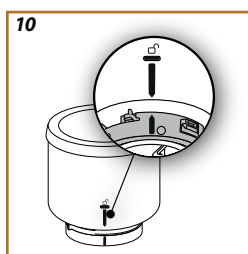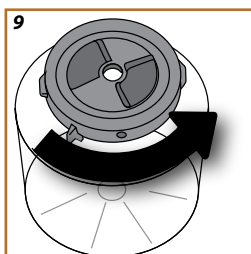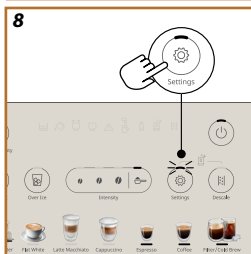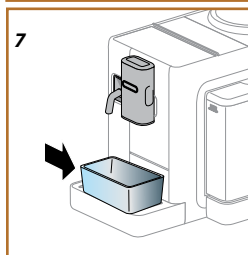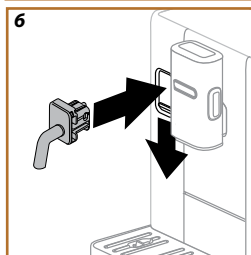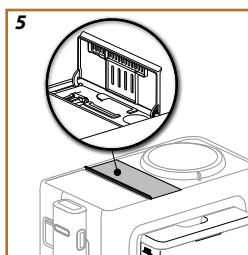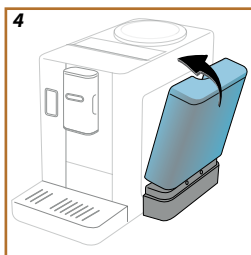

4. Setze den Wassertank in den Kaffeevollautomaten ein (Abb. 4).

2.2 Bereite den Kaffeevollautomaten vor

5. Öffne den Deckel des Zubehörfachs und nimm den Wasserauslauf heraus (Abb. 5).
6. Schiebe den Verschluss an der Anschlussstelle für die Melchkaraffe / den Heißwasserauslauf nach unten und setze den Wasserauslauf ein (Abb. 6).



2.3 Erstmals Einschalten

7. Stelle einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,2 l unter die Kaffeeausläufe und den Heißwasserauslauf (Abb. 7).
8. Drücke die Taste „Settings“ (B3) (Abb. 8). Die Heißwasserausgabe beginnt.

2.4 Setze den Bohnenbehälter ein

9. Kontrolliere, dass der Mahlgradregler auf „5.5“ steht: Wenn nicht, stelle ihn auf „5.5“.
10. Entferne die Schutzabdeckung des Mahlwerks von der Aufnahme des Bohnenbehälters.

11. Nimm einen der Bohnenbehälter, drehe ihn um und vergewissere Dich, dass der untere Teil fest verschlossen ist. Drehe dazu den unteren Teil gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu hören ist (Abb. 9). Der Bohnenbehälter ist richtig verschlossen, wenn die beiden Pfeile zueinander ausgerichtet sind (Abb. 10).
12. Setze den Bohnenbehälter ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, damit er einrastet. Um ihn richtig einzusetzen, muss das Symbol ☐ auf die Markierung am unteren Ring ausgerichtet sein (Abb. 11) und muss der Behälter nach dem Einsetzen auf die Position ☐ gedreht werden (Abb. 12).

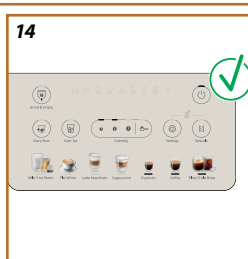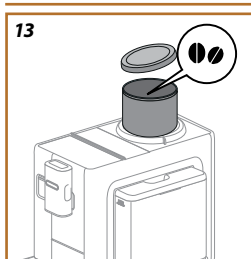


13. Fülle den Bohnenbehälter (Abb. 13) und verschließe ihn wieder.
14. Der Kaffeevollautomat ist betriebsbereit (Abb. 14).

2.5 Überprüfe die Wasserhärte


Der Kaffeevollautomat fordert das Entkalken nach einer vorab festgelegten Betriebszeit an, die von der Wasserhärte abhängt. Es ist möglich, den Kaffeevollautomaten je nach der in den verschiedenen Wohngebieten gegebenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss. Gehe wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Nimm den mitgelieferten Reaktionsstreifen „Wasserhärtestest“ (D6) aus seiner [Packung](#).
2. Tauche den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser ein (Abb. 15).
3. Nimm den Streifen aus dem Wasser und schüttle ihn leicht (Abb. 15). Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Härtestufe.

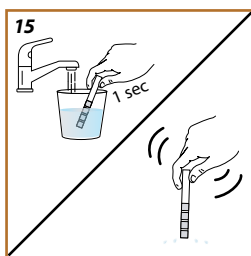

2.6 Stelle die Wasserhärte ein

4. Drücke die Taste „Settings“ (B3) für 5 Sekunden (Abb. 16). Die entsprechende LED schaltet sich ein, wodurch angezeigt wird, dass Du Dich im Menü Geräteeinstellungen befindest.
5. Drücke das Symbol „Latte Macchiato“, um „Wasserhärte“ zu wählen (Abb. 17).
6. Drücke auf dem Auswahlbalken „Intensity“ (B7) gemäß den Angaben in der nachfolgenden Tabelle auf die Wasserhärtestufe, die am vorherigen Punkt ermittelt wurde:

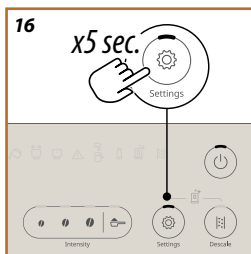

Reaktionsstreifen	Wasserhärte




7. Wenn die Auswahl erfolgt ist, drücke das Symbol „Latte Macchiato“ (blinkt), um zu bestätigen.
8. Drücke die Taste „Settings“, um das Menü Geräteeinstellungen zu verlassen und auf betriebsbereit zurückzukehren.
9. Nun ist der Kaffeevollautomat gemäß der neuen Wasserhärteeinstellung programmiert.

Hinweis:

Die Wasserhärte kann jederzeit im Menü Geräteeinstellungen geändert werden (siehe [“5 Einstellungen”](#)).

Hinweis:

- Beim ersten Gebrauch müssen einige Getränke nach der Zubereitung weggeschüttet werden. Beachte die Sicherheitshinweise zur Art und Anzahl der Getränke, die zubereitet werden.
- Beim ersten Gebrauch ist der Wasserkreislauf leer, der Kaffeevollautomat könnte daher sehr laut sein: Das Geräusch wird nach und nach leiser, während sich der Kreislauf füllt.

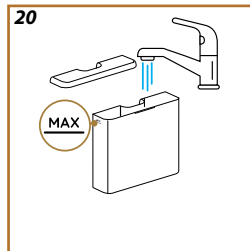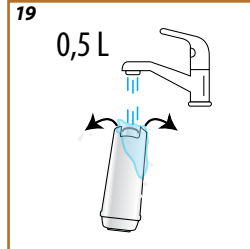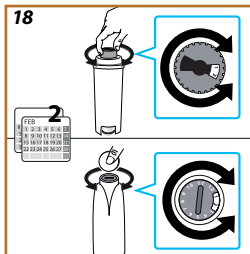

2.7 Installation des Wasserfilters


Um den Kaffeevollautomaten auf Dauer in Schuss zu halten, empfiehlt das Gerät die Verwendung des Wasserfilters von De'Longhi [\(D9\)](#). Gehe wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Nimm den Filter aus der Packung.
2. Drehe die Calenderscheibe bis zu den nächsten 2 Monaten (Abb. [18](#)).



Hinweis:


Die Lebensdauer des Filters beträgt etwa zwei Monate, ist aber auch vom Gebrauch des Gerätes abhängig. Wenn der Kaffeevollautomat mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er höchstens drei Wochen.

3. Um den Filter zu aktivieren, lasse mindestens 0,5 l Leitungswasser in die mittlere Öffnung des Filters laufen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt (Abb. [19](#)).
4. Nimm den Wassertank [\(A7\)](#) aus dem Kaffeevollautomaten und fülle ihn mit frischem Wasser auf (Abb. [20](#)).
5. Drücke die Taste „Settings“ [\(B3\)](#) für 5 Sekunden. Die entsprechende LED schaltet sich ein, wodurch angezeigt wird, dass Du Dich im Menü Geräteeinstellungen befindest.
6. Drücke das Symbol „Coffee“ (Abb. [21](#)), um „Wasserfilter“ zu wählen: Die Kontrolllampe „Wasserfilter“ [\(D9\)](#) blinkt.
7. Tauche den Filter unten ein und drücke 2 bis 3 Mal in der Mitte, damit die Luftblasen entweichen (Abb. [22](#)).
8. Setze den Filter in seine Vorrichtung (Abb. [23](#)) und vergewissere Dich, dass er richtig eingesetzt ist.
9. Setze den Wassertank wieder ein (Abb. [4](#)).

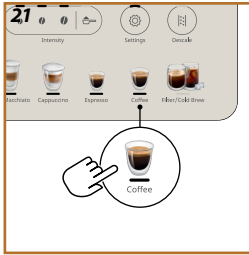

10. Stelle unter den Heißwasserauslauf (D1) einen leeren Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,5 l (Abb. 7) und aktiviere den Filter.
11. Wähle eine der Kaffeebohnen auf dem Balken „Intensity“ (B7), um die Installation des Wasserfilters zu bestätigen.
12. Drücke erneut das Symbol „Coffee“.
13. Das Gerät gibt Heißwasser aus und beendet den Vorgang automatisch
14. Nun ist Wasserfilter aktiviert und der Kaffeevollautomat betriebsbereit.

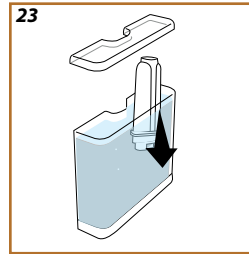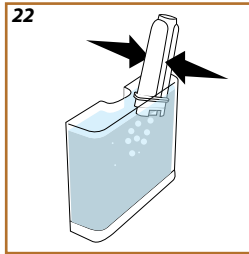

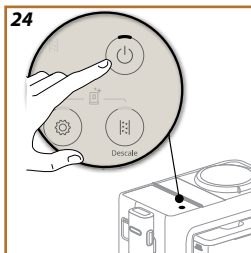

3 EINSCHALTEN DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Hinweis:

Bei jedem Einschalten des Kaffeevollautomaten wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann. Der Kaffeevollautomat ist erst nach Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.

1. Drücke zum Einschalten des Kaffeevollautomaten die Taste  (Abb. 25): Der Kaffeevollautomat schaltet sich ein.
2. Nach Beendigung des Aufheizvorgangs beginnt ein Spülvorgang mit Heißwasser, das aus dem Kaffeeauslauf fließt; auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern der Kaffeevollautomat lässt heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit auch diese sich erwärmen.

4 AUSSCHALTEN DES KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Bei jedem Ausschalten führt der Kaffeevollautomat einen automatischen Spülvorgang durch, falls ein Kaffee zubereitet wurde.

1. Drücke zum Ausschalten des Kaffeevollautomaten die Taste  (Abb. 24).
2. Falls vorgesehen, führt der Kaffeevollautomat aus dem Kaffeeauslauf einen Spülvorgang mit Heißwasser durch und schaltet sich dann aus (Bereitschaft).

Vorsicht!

Ziehe niemals den Stecker, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet ist.

4.1 Ausschalten für längere Zeit

Wenn das Gerät für einige Tage nicht benutzt wird, gehe wie folgt vor:


- Drücke die Taste , um den Kaffeevollautomaten auszuschalten;
- leere und reinige den Kaffeesatzbehälter und den Wassertank (Abb. 52).
- trenne das Netzkabel von der Steckdose.

Hinweis:

Fülle beim erneuten Einschalten des Kaffeevollautomaten den Wassertank auf und führe vor der Zubereitung des Getränks 3 Spülvorgänge durch, wie im Abschnitt ["7.3 Spülvorgang"](#) angegeben.

5 EINSTELLUNGEN

Nachdem das Menü Geräteeinstellungen aufgerufen wurde, verwende die aktiven Tasten, um die entsprechende Funktion auszuwählen.


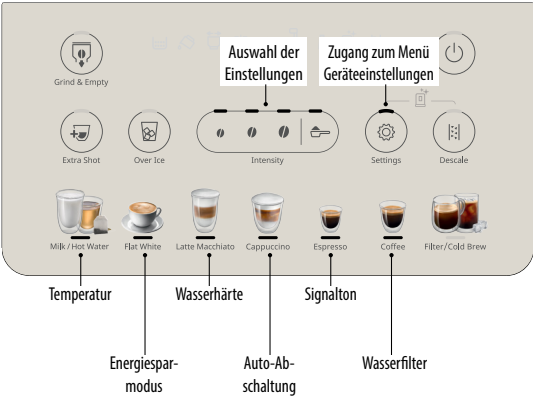


1. Das Menü aufrufen:




x5 sec. Settings	Halte die Taste (B3) für einige Sekunden gedrückt: Die Tasten für die Geräteeinstellungen schalten sich ein. Drücken Sie die Taste für die Einstellung, die geändert werden soll.
---------------------------------------	---

2. Die Einstellungen des Kaffeevollautomaten ändern:




Temperatur Milk / Hot Water	Drücke die Bohne für die gewünschte Temperatur	NIEDRIG MITTEL HOCH	Bestätigen Sie die Auswahl Milk / Hot Water
➔			

Energiesparmodus   Flat White	Drücken Sie auf eine der Bohnen, um den Energiesparmodus zu aktivieren Drücken Sie auf das Symbol gemahlen, um den Energiesparmodus zu deaktivieren	ON  OFF 	Bestätigen Sie die Auswahl   Flat White
Wasserhärte   Latte Macchiato	Drücken Sie auf das Symbol für die Stufe, die eingestellt werden soll	STUFE 1  STUFE 2  STUFE 3  STUFE 4 	Bestätigen Sie die Auswahl   Latte Macchiato
Auto-Abschaltung   Cappuccino	Drücken Sie auf das Symbol für die Zeit, die eingestellt werden soll	5 MINUTEN  15 MINUTEN  30 MINUTEN  3 STUNDEN 	Bestätigen Sie die Auswahl   Cappuccino
Signalton   Espresso	Drücken Sie auf eine der Bohnen, um den Signalton zu aktivieren Drücke das Symbol vorgemahlen, um den Signalton zu deaktivieren	ON  OFF 	Bestätigen Sie die Auswahl   Espresso

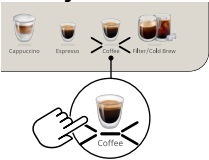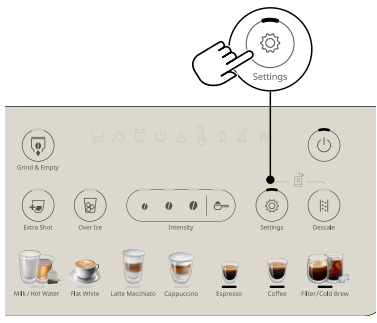

Wasserfilter 	Drücken Sie auf eine der Bohnen, um den Wasserfilter zu installieren oder auszutauschen Drücke das Symbol vorgemahlen, um den Wasserfilter zu entfernen	EINGESETZT  ENTFERNT 	Bestätigen Sie die Auswahl  Der Kaffeevollautomat kehrt automatisch wieder auf betriebsbereit zurück.
3. Das Menü verlassen:			
	Drücke die Taste . Der Kaffeevollautomat kehrt auf betriebsbereit zurück. Hinweis: Der Kaffeevollautomat verlässt das Menü Geräteeinstellungen automatisch nach 60 Sekunden Nichtgebrauch.		




6 RÜCKSETZUNG AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN

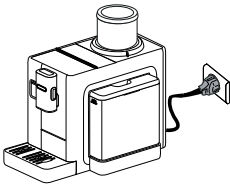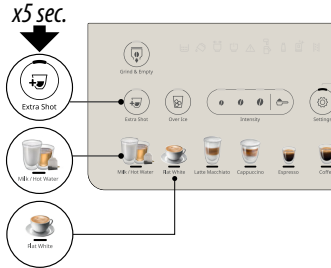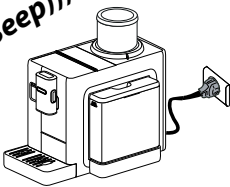Überprüfe, dass sich der Kaffeevollautomat in Standby befindet (ausgeschaltet, aber an das Stromnetz angeschlossen).	
Drücke die Tasten „Milk / Hot Water“, „Flat White“ und „Extra Shot“ für 5 Sekunden. Alle Einstellungen und auch die Mengen der Getränke werden auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt.	x5 sec. 
Vom Kaffeevollautomaten ertönt ein längerer Piepton und alle Kontrolllampen blinken zur Bestätigung der Rücksetzung	Beep))) 

7 GETRÄNKE

In den folgenden Abschnitten der Bedienungsanleitung findest Du alle nützlichen Informationen, um Dein Getränk zuzubereiten, es individuell einzustellen und bei Milchgetränken die Milchkaraffe richtig zu benutzen.

- [7.1 Heiße Kaffeegetränke](#)
- [7.2 Kaffeegetränke Cold Brew und Over Ice](#)
- [7.3 Spülvorgang](#)
- [7.4 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee](#)
- [7.5 Einstellung des Mahlwerks](#)
- [7.6 Heiße Milchgetränke](#)
- [7.7 Kalte Milchgetränke*](#)
- [7.8 Heißwasserausgabe](#)

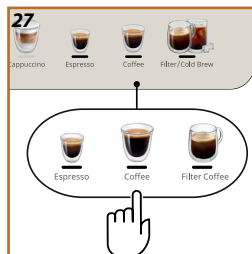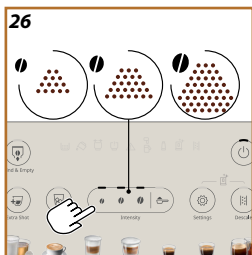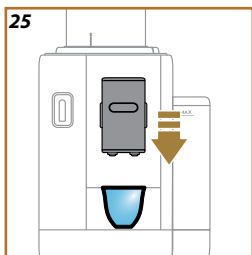

Vorsicht!





- Verwende keine grünen, karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.
- Das Vorhandensein von Kaffeepulverrückständen in der Aufnahme des Bohnenbehälters ist völlig normal.
- Wenn sich der Bohnenbehälter nur schwer einsetzen lässt, vergewissere Dich, dass sich keine Kaffeebohnen in der Aufnahme des Bohnenbehälters oben am Kaffeevollautomaten befinden. Wenn Du Reste von Kaffeepulver feststellst, reinige die Aufnahme des Bohnenbehälters mit der mitgelieferten Bürste und wische sie mit einem weichen und sauberen Tuch ab. Entferne Kaffeepulverrückstände mit einem Krümelsauger.

7.1 Heiße Kaffeegetränke

7.1.1 Zubereitung mit Kaffeebohnen

1. Stelle 1 Tasse unter den Kaffeeauslauf.
2. Verstelle den Auslauf nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 25): So erhältst Du eine bessere Crema.
3. Wenn Du die Intensität ändern möchtest, drücke an der Bedienblende die entsprechende Bohne (Abb. 26).
4. Drücke an der Bedienblende auf das Bild des gewünschten Kaffeegetränks (Abb. 27).
5. Der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung.

Nach erfolgter Zubereitung ist der Kaffeevollautomat für einen neuen Gebrauch bereit.

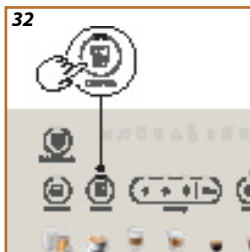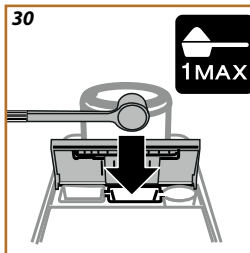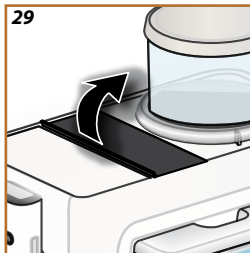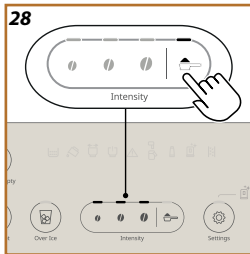


7.1.2 Zubereitung mit gemahlenem Kaffee

Vorsicht!

- Fülle den gemahlten Kaffee niemals in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten, um zu vermeiden, dass er sich im Innern des Kaffeevollautomaten verteilt und ihn verschmutzt. In diesem Fall könnte der Kaffeevollautomat beschädigt werden.
- Fülle niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel ein, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht verstopfen könnte.

1. Stelle 1 Tasse unter den Kaffeeauslauf.
2. Verstelle den Auslauf nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 25): So erhältst Du eine bessere Crema.
3. Drücke „Vorgemahlen“ (Abb. 28);
4. Klappe den Deckel des Zubehörfachs auf (Abb. 29).
5. Überprüfe, dass der Kaffeepulverschacht eingesetzt ist und vergewissere Dich, dass er nicht verstopft ist; fülle einen gestrichenen Messlöffel gemahlten Kaffee ein (Abb. 30).
6. Drücke an der Bedienblende auf das Bild des gewünschten Kaffeegetränks (Abb. 27).

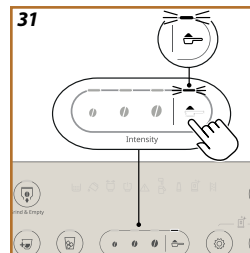


7. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung.

Bei der Zubereitung von „Filter Coffee“ fordert der Kaffeevollautomat eine andere Zubereitung an.

8. Die Kontrolllampe „Vorgemahlen“ blinkt: Fülle einen weiteren gestrichenen Messlöffel Kaffee ein (Abb. 30) und bestätige durch Drücken von „Vorgemahlen“ (Abb. 31).


Nach erfolgreicher Zubereitung ist der Kaffeevollautomat für einen neuen Gebrauch bereit.

7.2 Kaffeegetränke Cold Brew und Over Ice

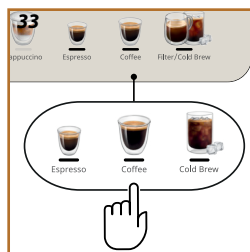

Mit Deinem Gerät kannst Du eine große Vielfalt an kalten Kaffeegetränken zubereiten, von Cold Brew (langsame Extraktion mit kaltem Brühvorgang unter Verwendung der Cold Extraction Technology) bis zu Iced (heiße Zubereitung auf Eis).

1. Drücke die Taste „Over Ice“ (B5) (Abb. 32), um die Zubereitung eines kalten Getränks anzufordern.

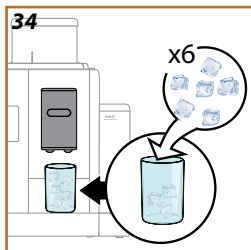

2. Drücke an der Bedienblende auf das Bild des gewünschten kalten Kaffeegetränks/Cold brew (Abb. 33): An der Bedienblende blinken die LEDs des Balkens „Intensity“ (B7).
3. Gib die Eiswürfel in den Kaffeebecher (Abb. 34) (es werden 6 Eiswürfel empfohlen).
4. Stelle den Kaffeebecher unter den Kaffeeauslauf (A3).
5. Drücke die gewünschte Intensität: Das Gerät beginnt mit der Zubereitung.

7.3 Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann Heißwasser über den Kaffeeauslauf (A3) ausgegeben werden, um den internen Wasserkreislauf des Kaffeevollautomaten zu reinigen und aufzuheizen.

1. Stelle ein Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 100 ml unter die Ausläufe (Abb. 7).
2. Drücke die Taste „Over Ice“ (B5) für mindestens 5 Sekunden: Der Vorgang beginnt und wird automatisch beendet (Um den Spülvorgang abubrechen, drücke die gleiche Taste noch einmal).

Hinweis:

- Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird dringend empfohlen, nach dem erneuten Einschalten und vor dem Gebrauch des Kaffeevollautomaten 2-3 Spülvorgänge durchzuführen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeesatzbehälter (A10) befindet.

7.4 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee

Für einen heißeren Kaffee empfehlen wir:

- vor der Kaffeezubereitung einen Spülvorgang durchzuführen (siehe „7.3 Spülvorgang“);
- Die Tassen mit heißem Wasser vorzuwärmen (und zwar mit der Funktion Heißwasser, siehe Kapitel 7.8 Heißwasserausgabe);
- die Einstellung der Kaffeetemperatur zu erhöhen (siehe „5 Einstellungen“).



7.5 Einstellung des Mahlwerks

Da das Mahlwerk werksseitig für eine korrekte Kaffeezubereitung justiert wurde, erfordert es zumindest anfangs keine Einstellung.

Hinweis:

Der Mahlgradregler darf nur bei laufendem Mahlwerk in der Anfangsphase der Zubereitung verstellt werden.

Um bei laufendem Mahlwerk eine Einstellung vorzunehmen, drehe den Mahlgradregler (A9) wie folgt:

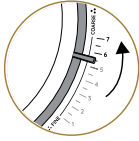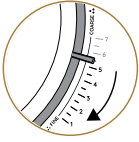Wenn die Kaffeezubereitung zu langsam oder gar nicht erfolgt. Die Wirkung dieser Einstellung bemerkst Du erst nach der Zubereitung von mindestens 2 weiteren Kaffees.	Drehe um eine Position zur Nummer „7“ 
Für einen kräftigeren und cremigeren Kaffee. Die Wirkung dieser Einstellung bemerkst Du erst nach der Zubereitung von mindestens 2 weiteren Kaffees.	Drehe um eine Position zur Nummer „1“ 

7.6 Heiße Milchgetränke

Für die Zubereitung von heißen Milchgetränken musst Du die LatteCrema Hot Milchkaraffe mit dem (E2) schwarzen Deckel verwenden.





7.6.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Hot“ Milchkaraffe verwendet werden?

Mit der LatteCrema Hot Milchkaraffe kannst Du Milch erhitzen und unterschiedlichste Arten von Schaum erzeugen, damit jedes heiße Milchgetränk perfekt gelingt. Dampf, Luft und Milch werden in einem idealen Verhältnis durchmischt, um einen perfekten Schaum zu erzeugen, der aus der Milchkaraffe direkt in die Tasse gelangt. Die LatteCrema Hot Milchkaraffe sieht außerdem einen Reinigungszyklus mit Dampf und Wasser (Clean) vor: Nach der Reinigung kann die Milchkaraffe in den Kühlschrank gestellt und später wieder verwendet werden.

Die Qualität des Schaums kann variieren, je nach:

- Temperatur der Milch oder des pflanzlichen Getränks (verwende sie für optimale Resultate immer mit Kühlschranktemperatur, 5°C);
- Sorte der Milch oder der pflanzlichen Alternative;
- verwendeter Marke;
- Zutaten und Nährwerten.

	LatteCrema HOT 
 Kuhmilch	
Vollmilch (Fettgehalt >3,5%)	
	

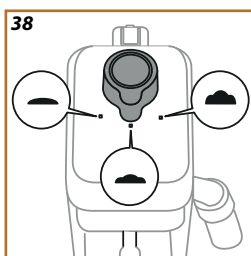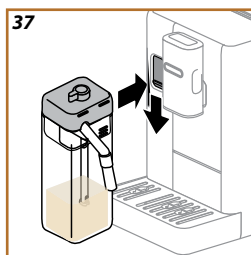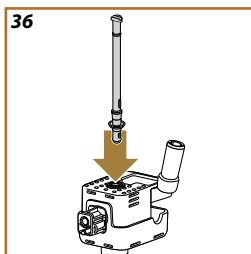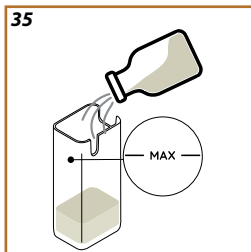

Fettarme Milch (Fettgehalt zwischen 1,5 und 1,8%)	✓
Magermilch (Fettgehalt <0,5%)	✓
 Pflanzliche Alternativen	
 Soja	✓
 Mandel	✓
 Hafer	✓

7.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot“ Milchkaraffe

In diesem Kapitel zeigen wir Dir, wie Du die LatteCrema Hot Milchkaraffe für den Gebrauch vorbereitest.

Wir empfehlen immer, die Milch so kurz wie möglich außerhalb des Kühlschranks zu lassen, um sie auf einer Temperatur von etwa 5°C zu halten, wie im Abschnitt „7.6.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Hot“ Milchkaraffe verwendet werden?“ erläutert.



1. Nimm den Deckel ab (E2) und fülle eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter (E7), wobei der auf dem Behälter angegebene maximale Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 35);
2. Vergewissere Dich, dass das Milchansaugrohr (E6) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Deckels der Milchkaraffe eingesetzt ist (Abb. 36). Setze den Deckel wieder auf den Milchbehälter.
3. Schiebe die Klappe (A4) nach unten, drücke die Karaffe fest auf den Anschluss und raste sie daran ein (Abb. 37).

7.6.3 Einstellen des Milchschaums der „LatteCrema Hot“ Milchkaraffe

Die LatteCrema Hot Milchkaraffe bietet Dir 3 verschiedene Schaummengen, um jedes Getränk Deiner persönlichen Vorliebe anzupassen.

Durch Drehen des Milchschaumreglers (E1) wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Milchgetränke ausgegeben wird (Abb. 38).

Position des Drehknopfs	Empfohlen für...
 MIN Leichter Milchschaum	• Heiße Milch (nicht aufgeschäumt)

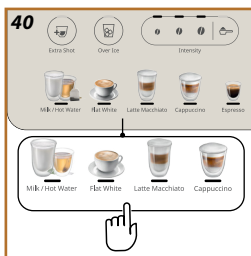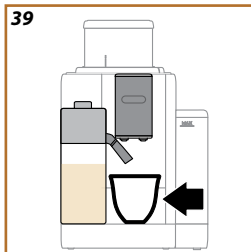

 MED Cremiger Milchschaum	• Latte Macchiato • Flat White
 MAX Dichter Milchschaum	• Cappuccino • Heiße Milch (aufgeschäumt)

7.6.4 Zubereitung mit Kaffeebohnen

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „[7.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot“ Milchkaraffe](#)“;
2. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A3) und unter den Milchauslauf (E3);
3. Passe die Verlängerung des Milchauslaufs (E4) an Deine Tasse an und verstelle den Kaffeeauslauf nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 39).
4. Drücke an der Bedienblende auf das Bild des gewünschten Milchgetränks (Abb. 40).
5. Nach Beendigung der Zubereitung fordert der Kaffeevollautomat zur Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) auf, um den Deckel der Milchkaraffe (E2) zu reinigen: Die Kontrolllampe (C6) schaltet sich ein, um auf die Notwendigkeit der Reinigung hinzuweisen. Befolge die Angaben im entsprechenden Abschnitt „[10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch](#)“

Hinweis:

Wenn Du alle heißen Milchgetränke zubereitet hast, denke daran, die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt „[10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch](#)“ zu reinigen: Die Milchkaraffe kann gemäß den Angaben im Abschnitt in den Kühlschrank gestellt werden.

7.6.5 Zubereitung mit gemahlenem Kaffee

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „[7.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot“ Milchkaraffe](#)“;
2. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A3) und unter den Milchauslauf (E3);
3. Passe die Verlängerung des Milchauslaufs (E4) an Deine Tasse an und verstelle den Kaffeeauslauf nach unten, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 39).
4. Drücke „Vorgemahlen“  (Abb. 28);
5. Klappe den Deckel des Zubehörfachs auf (Abb. 29).
6. Überprüfe, dass der Kaffeepulverschacht eingesetzt ist und vergewissere Dich, dass er nicht verstopft ist; fülle einen gestrichenen Messlöffel gemahlene Kaffee ein (Abb. 30).

7. Drücke an der Bedienblende auf das Bild des gewünschten Milchgetränks (Abb. 40).
8. Nach Beendigung der Zubereitung fordert der Kaffeevollautomat zur Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) auf, um den Deckel der Milchkaraffe (E2) zu reinigen: Die Kontrolllampe (C6) schaltet sich ein, um auf die Notwendigkeit der Reinigung hinzuweisen. Befolge die Angaben im entsprechenden Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“.

Hinweis:

Wenn Du alle heißen Milchgetränke zubereitet hast, denke daran, die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“ zu reinigen: Die Milchkaraffe kann gemäß den Angaben im Abschnitt in den Kühlschrank gestellt werden.

7.7 Kalte Milchgetränke*

Für die Zubereitung von kalten Milchgetränken musst Du die Milchkaraffe für Latte-Crema Cool mit dem (E2) weißen Deckel verwenden. Falls Dein Modell nicht damit ausgestattet ist, kannst Du sie auf „delonghi.com“ kaufen.

7.7.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Cool“ Milchkaraffe verwendet werden?

Mit der LatteCrema Cool Milchkaraffe kannst Du verschiedene Schaummengen aufschäumen, damit jedes kalte Milchgetränk perfekt gelingt.

Dampf, Luft und Milch werden in einem idealen Verhältnis durchmischt, um einen perfekten Schaum zu erzeugen, der aus der Milchkaraffe direkt in die Tasse gelangt. Die LatteCrema Cool Milchkaraffe sieht außerdem einen Reinigungszyklus mit Dampf und Wasser (Clean) vor: Nach der Reinigung kann die Milchkaraffe mit der restlichen Milch in den Kühlschrank gestellt und später wieder verwendet werden. Die Qualität des Schaums kann variieren, je nach:

- Temperatur der Milch oder des pflanzlichen Getränks (verwende sie für optimale Resultate mit Kühlschranktemperatur, 5°C);
- Sorte der Milch oder der pflanzlichen Alternative;
- verwendeter Marke;
- Zutaten und Nährwerten.

	LatteCrema cool 
 Kuhmilch	
Vollmilch (Fettgehalt >3,5%)	7
Fettarme Milch (Fettgehalt zwischen 1,5 und 1,8%)	7
Magermilch (Fettgehalt <0,5%)	✓
	...▶

 Pflanzliche Alternativen	
 Soja	✓
 Mandel	✓
 Hafer	✓

7.7.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Cool“ Milchkaraffe

In diesem Kapitel zeigen wir Dir, wie Du die LatteCrema Cool Milchkaraffe für den Gebrauch vorbereitest. Wir empfehlen immer, die Milch so kurz wie möglich außerhalb des Kühlschranks zu lassen, um sie auf einer Temperatur von etwa 5°C zu halten, wie im Abschnitt [„7.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Cool“ Milchkaraffe verwendet werden?“](#) erläutert.


1. Nimm den Deckel [\(E2\)](#) ab und fülle eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter [\(E7\)](#), wobei der auf dem Behälter angegebene maximale Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 35).
2. Vergewissere Dich, dass das Milchschaugrohr [\(E6\)](#) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Deckels der Milchkaraffe eingesetzt ist (Abb. 36). Setze den Deckel wieder auf den Milchbehälter.
3. Schiebe die Klappe [\(A4\)](#) nach unten, drücke die Karaffe fest auf den Anschluss und raste sie daran ein.
4. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs [\(A3\)](#) und unter den Milchauslauf [\(E3\)](#).

7.7.3 Einstellen des Milchschaums der „LatteCrema Cool“ Milchkaraffe

Die LatteCrema Cool Milchkaraffe bietet 3 verschiedene Schaummengen, damit jedes Getränk perfekt gelingt.

Durch Drehen des Milchschaumreglers [\(E1\)](#) wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Milchgetränke ausgegeben wird.

Position des Drehknopfs	Empfohlen für...
 MIN Leichter Milchschaum	• Kalte Milch (nicht aufgeschäumt)
 MED Cremiger Milchschaum	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White

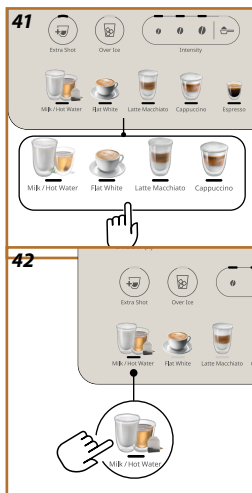

 MAX Dichter Milchschaum	• Iced Cappuccino • Kalte Milch (aufgeschäumt)
--	---

7.7.4 Zubereitung mit Kaffeebohnen

1. Befolge die Angaben im Abschnitt „7.6.2 Vorbereiten und Einsetzen der „Latte Crema Hot“ Milchkaraffe“.
2. Drücke die Taste „Over Ice“ (B5) (Abb. 32), um ein kaltes Getränk anzufordern.
3. Drücke an der Bedienblende auf das Bild des gewünschten kalten Milchgetränks (Abb. 41): An der Bedienblende blinken die LEDs des Balkens „Intensity“ (B7).
4. Gib die Eiswürfel in den Kaffeebecher (Abb. 34) (es werden 6 Eiswürfel empfohlen).
5. Stelle den Kaffeebecher unter den Kaffeeauslauf (A3) und unter den Milchauslauf (E3).
6. Drücke die gewünschte Intensität: Das Gerät beginnt mit der Zubereitung.
7. Nach Beendigung der Zubereitung fordert der Kaffeevollautomat zur Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) auf, um den Deckel der Milchkaraffe (E2) zu reinigen: Die Kontrolllampe (C6) schaltet sich ein, um auf die Notwendigkeit der Reinigung hinzuweisen. Befolge die Angaben im entsprechenden Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“.


Hinweis:

Wenn Du alle heißen Milchgetränke zubereitet hast, denke daran, die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“ zu reinigen: Die Milchkaraffe kann gemäß den Angaben im Abschnitt in den Kühlschrank gestellt werden.


7.8 Heißwasserausgabe

1. Öffne den Deckel des Zubehörfachs und nimm den Heißwasserauslauf heraus (Abb. 5).
2. Schiebe den Verschluss an der Anschlussstelle für Zubehör nach unten und setze den Heißwasserauslauf ein (Abb. 6).
3. Stelle eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.
4. Drücke an der Bedienblende auf das Bild „Hot Water“ (Abb. 42).
5. Die Zubereitung wird automatisch beendet.


43

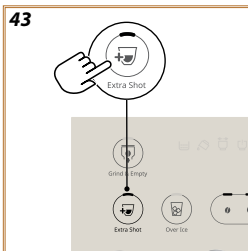


44

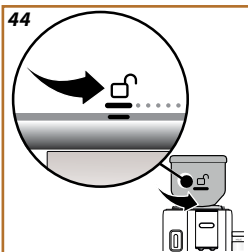


45

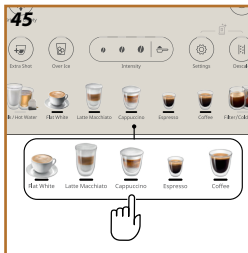

46

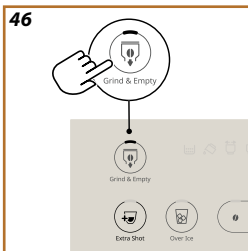

47

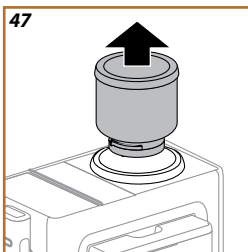

8 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

8.1 Extra Shot

Gib für einen Energieschub extra einen zusätzlichen Espresso (30 ml) in Deine heißen Kaffee- und Milchgetränke! Gehe wie folgt vor:

1. Stelle eine Tasse unter die Ausläufe.
2. Drücke „Extra Shot“ (86) (Abb. 43): Die LEDs der wählbaren Getränke schalten sich ein.
3. Drücke an der Bedienblende auf das Bild des gewünschten Getränks.
4. Die Zubereitung wird automatisch beendet.

8.2 Bean Switch System

Wechsele den Bohnenbehälter, um eine andere Kaffeebohnenmischung zu genießen.

Gehe wie folgt vor:

1. Drehe den Bohnenbehälter in die Entriegelungsstellung  (Abb. 44) und lasse ihn dort, bis die Zubereitung beendet ist.

8.2.1 Wähle das Getränk (Verwende die restlichen Kaffeebohnen im Mahlwerk, um ein Getränk zuzubereiten):

2. Wähle an der Bedienblende das gewünschte Getränk (Abb. 45).
3. Die Zubereitung wird automatisch beendet.

Hinweis:

- Verwende für die Zubereitung von Milchgetränken die LatteCrema Milchkaraffe.
- Die Intensität des Getränks ist nicht wählbar.


8.2.2 Grind & Empty (Starte einen Mahlvorgang, um die restlichen Kaffeebohnen aus dem Mahlwerk zu entfernen)

2. Drücke die Taste „Grind & Empty“ (Abb. 46): Die entsprechende LED blinkt;
2. Warte, bis der Kaffeevollautomat den Mahlvorgang beendet hat;


8.2.3 Nun kannst Du den Bohnenbehälter wechseln.

3. Entferne den Bohnenbehälter (Abb. 47).
4. Setze den neuen Bohnenbehälter ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, damit er einrastet. Um den Vorgang richtig durchzuführen, müssen das Entriegelungssymbol  auf die Markierung am Mahlgradregler ausgerichtet sein (Abb. 48) und der Bohnenbehälter nach dem Einsetzen in die Verriegelungsstellung gedreht werden  (Abb. 49).

48

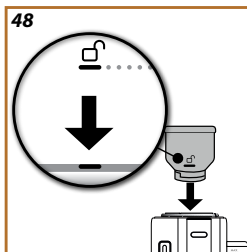

49

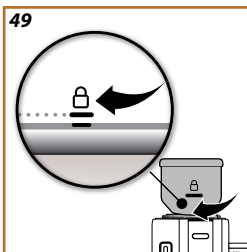

Hinweis:

Wenn der Bohnenbehälter ausgetauscht wird, ohne das Mahlwerk zu leeren, wird der Kaffee mit einer Mischung aus alten und neuen Bohnen zubereitet.

Vorsicht!

- Es ist normal, dass sich in der Aufnahme des Bohnenbehälters Kaffeepulverreste befinden.
- Wenn sich der Bohnenbehälter nur schwer einsetzen lässt, vergewissere Dich, dass sich keine Kaffeebohnen in der Aufnahme des Bohnenbehälters oben am Kaffeevollautomaten befinden. Reinige in diesem Fall die Aufnahme des Bohnenbehälters mit dem mitgelieferten Pinsel und einem sauberen, weichen Tuch. Verwende einen Krümelsauger, um das Kaffeepulver zu entfernen.

9 DIE MENGE INDIVIDUELL EINSTELLEN (NUR HEISSE GETRÄNKE)

Du kannst die Menge jeder Zutat für die Zubereitung Deines heißen Lieblingsgetränks wählen. Mit dieser Einstellung kann die Menge genau auf Deine Tasse abgestimmt werden.

Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv: Sobald Du Dein Getränk begonnen hast, musst Du nur die Zubereitung an der gewünschten Stelle beenden und diese Menge wird dann gespeichert.

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Dir, wie Du die Menge für ein Getränk mit zwei Zutaten speicherst (z.B. Cappuccino = Milch + Kaffee). Den gleichen Ablauf kannst Du bei einem Getränk mit nur einer Zutat anwenden.

1. Drücke an der Bedienblende das Bild „Cappuccino“ für 5 Sekunden: Die entsprechende LED blinkt und die Milchezubereitung beginnt.
2. Sobald die gewünschte Menge Milch erreicht ist, drücke das Bild erneut: Die Milchezubereitung wird beendet und die Kaffeezubereitung beginnt.
3. Sobald die gewünschte Menge Kaffee erreicht ist, drücke das Bild erneut: Die Kaffeezubereitung wird beendet und an der Bedienblende blinken alle LEDs der Getränke, wodurch angezeigt wird, dass die neue Menge für den Cappuccino gespeichert ist.
4. Das Gerät kehrt auf betriebsbereit zurück.

In der nachfolgenden Tabelle sind die programmierbaren Mengen angegeben.

Mengentabelle		
Getränk	Standardmenge	Programmierbare Menge
Hot water (Heißwasser)	250 ml	20-420 ml
Espresso	40 ml	20-80 ml
Kaffee	150 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml

10 REINIGUNG UND WARTUNG

10.1 Reinigung der abnehmbaren Elemente

Im folgenden Kapitel findest Du Informationen über die von DeLonghi empfohlene Wartung und Reinigung.

Für die korrekte Reinigung des Gerätes sind viele Teile so konzipiert, dass sie leicht entfernt und gereinigt werden können.


Hinweis:

- Verwende zur Reinigung des Kaffeevollautomaten keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigst Du für die Reinigung des Gerätes keine chemischen Zusatzstoffe.
- Verwende zum Entfernen von Verkrustungen oder Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.


10.1.1 Reinigungsverfahren

- [10.2 Für den Geschirrspüler geeignete Teile](#)
- [10.3 Teile, die zur Reinigung eingeweicht werden müssen](#)
- [10.4 Teile, die unter fließendem Wasser gereinigt werden](#)
- [10.5 Teile, die mit einem weichen Tuch gereinigt werden](#)

10.2 Für den Geschirrspüler geeignete Teile

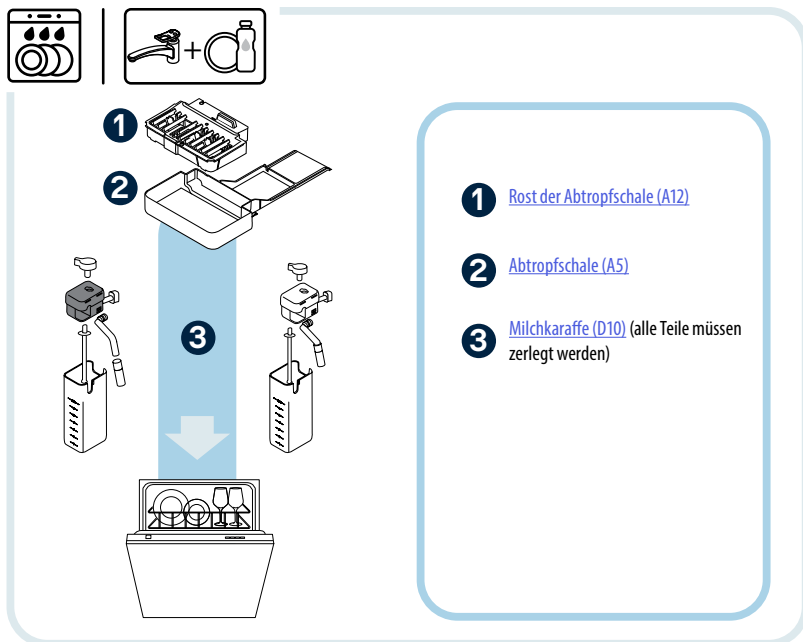


50

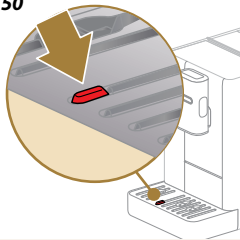


51



52

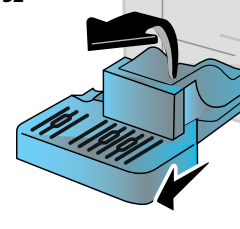

53

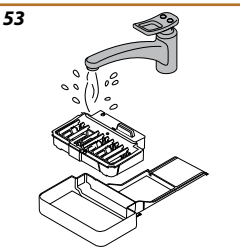**Hinweis:**

Falls Du keinen Geschirrspüler besitzt, empfehlen wir Dir, alle Teile unter heißem Wasser (40-50°C) abzuspülen und die Teile dann mindestens 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel einzuweichen. Spüle danach alle Teile sorgfältig unter heißem Wasser (40-50°C) ab und trockne sie dann mit einem sauberen Tuch ab.

10.2.1 Reinigung des Rosts der Abtropfschale und der Abtropfschale

Die Abtropfschale (A5) ist mit einem Schwimmer (rot) (A13) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 50).

Leere die Abtropfschale und reinige sie, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost (A5) hervortritt, andernfalls kann das Wasser über den Rand treten und den Kaffeevollautomaten, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen. Um die Abtropfschale zu entfernen, gehe wie folgt vor:




Vorsicht! Verbrühungsgefahr!

Wenn mehrere Milchgetränke nacheinander zubereitet werden, erhitzt sich der Tassenrost aus Metall (A12). Berühre ihn nicht, solange er nicht abgekühlt ist und fasse ihn nur vorne an (Abb. 51).

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe Abschnitt „4 Ausschalten des Kaffeevollautomaten“).
2. Nimm die Abtropfschale heraus (A5) (Abb. 52).
3. Nimm den Tassenrost (A11) und den Rost der Abtropfschale (A12) heraus, leere dann die Abtropfschale (A14) und den Kaffeesatzbehälter (A10).
4. Spüle alle Teile mit heißem Wasser (40-50°C) ab (Abb. 53);
5. Reinige die im Abschnitt „10.2 Für den Geschirrspüler geeignete Teile“ angegebenen Teile im Geschirrspüler und trockne sie dann mit einem sauberen Tuch ab; Die Teile sind sauber: Reinige die anderen Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „10.3 Teile, die zur Reinigung eingeweicht werden müssen“, setze die Abtropfschale wieder zusammen (A5) und setze sie wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

Vorsicht!

- Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft.
- Die anderen Teile der Abtropfschale dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

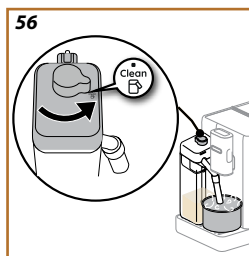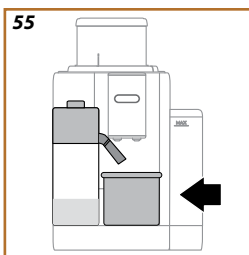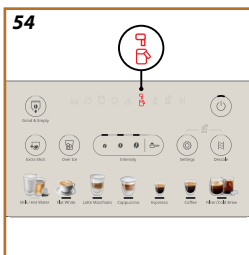

10.2.2 Reinigung der Milchkaraffe

10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch

Nach jeder Zubereitung eines Milchgetränks schaltet sich die Kontrolllampe  (C6) ein (Abb. 54), um daran zu erinnern, dass der Kaffeevollautomat zur Reinigung der Milchkaraffe (Funktion Clean) auffordert, um den Deckel der Milchkaraffe zu reinigen. (E2).

Um die Reinigung zu starten, gehe wie folgt vor:

1. Lasse die Milchkaraffe am Kaffeevollautomaten (der Milchbehälter braucht nicht geleert zu werden).
2. Stelle eine Tasse oder einen anderen leeren Behälter unter den Milchauslauf (E3) (Abb. 55).
3. Drehe den Drehknopf für Milchschaum/Reinigung (E1) auf „Clean“ (Abb. 56): Aus dem Milchauslauf fließen Heißwasser und Dampf. Die Reinigung wird automatisch abgebrochen.
4. Stelle den Milchschaumregler wieder auf eine der wählbaren Milchschaumkonsistenzen.

Wenn Du mehrere Milchgetränke nacheinander zubereiten möchtest:

- Reinige die Milchkaraffe nach der letzten Zubereitung.

Nach Beendigung der Zubereitungen ist die Milchkaraffe leer oder die Milch reicht nicht für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung mit der Funktion „Clean“ durchgeführt wurde, zerlege die Milchkaraffe und reinige alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe“.

Nach Beendigung der Zubereitungen ist noch genug Milch in der Milchkaraffe für weitere Rezepte





- Nachdem die Reinigung mit der Funktion „Clean“ durchgeführt wurde, nimm die Milchkaraffe heraus und stelle sie sofort in den Kühlschrank. Die LatteCrema Hot Milchkaraffe  darf nicht länger als 2 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden und die LatteCrema Cool Milchkaraffe  nicht länger als einen Tag; Reinige dann alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe“.

Vorsicht:

Wenn die Milchkaraffe länger als **30 Minuten** außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde, zerlege alle Teile und reinige sie gemäß den Angaben im Abschnitt „10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe“.

Allgemeine Hinweise nach der Zubereitung von Milchgetränken

- Wenn die Reinigung nicht durchgeführt wird, schaltet sich die Kontrolllampe  (C6) ein, um daran zu erinnern, dass die Milchkaraffe gereinigt werden muss.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung (Funktion Clean) das Aufheizen des Kaffeevollautomaten abgewartet werden.
- Um eine korrekte Reinigung zu erzielen, muss das Ende der Funktion CLEAN abgewartet werden. Die Funktion ist automatisch. Ihr Ablauf darf nicht unterbrochen werden.

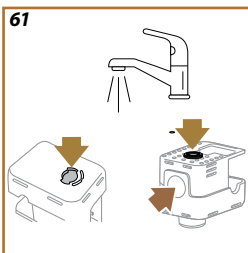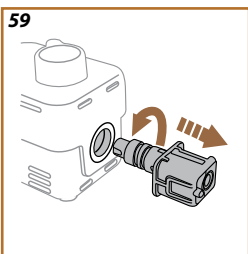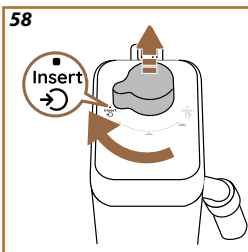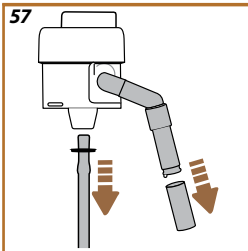

10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe

Die komplette Reinigung der Milchkaraffe (D10) ist unerlässlich für optimale und langfristig gleichbleibende Resultate.

Hinweis:


Für die Reinigung nach jeder Zubereitung von Milchgetränken siehe Abschnitt „10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“.

Wir empfehlen die komplette Reinigung der Milchkaraffe:

- nach 1 Tag bei der LatteCrema Cool Karaffe
- nach 2 Tagen bei der LatteCrema Hot Karaffe


Gehe dazu wie folgt vor:

1. Nimm den Deckel (E2) vom Milchbehälter (E7) ab.
2. Ziehe den Milchauslauf (E3), die Verlängerung des Milchauslaufs (E4) (falls vorhanden) und das Milchsaugrohr (E6) heraus (Abb. 57).
3. Drehe den Milchschaumregler (E1) im Uhrzeigersinn bis auf die Position „Insert“ (Abb. 58) und ziehe ihn nach oben heraus;
4. Drehe den Anschluss zum Einsetzen der Milchkaraffe (E5) gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn heraus (Abb. 59).
5. Führe die Reinigung im Geschirrspüler (empfohlen) oder von Hand auf die nachfolgend angegebene Weise durch:

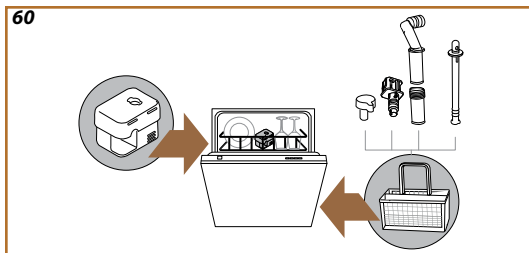




- **Im Geschirrspüler:** Spüle alle Teile unter heißem Wasser (40-50°C) ab. Lege dann den Deckel senkrecht in den oberen Korb des Geschirrspülers und die abnehmbaren Kleinteile (Milchausgaberohr, Milchsaugrohr, Anschluss, Milchschaumregler) in den Besteckkorb (Abb. 60). Starte ein Programm bei 50°C, z.B: Eco Standard.
- **Von Hand:** Spüle alle Teile mit heißem Wasser (40-50°C) sorgfältig ab, um alle sichtbaren Rückstände zu beseitigen. Vergewissere Dich, dass das Wasser durch die Öffnungen fließt (Abb. 61). Tauche alle Teile (einschließlich Milchbehälter) für mindestens 30 Minuten in heißes Wasser (40-50°C) mit Geschirrspülmittel. Spüle dann alle Teile mit heißem Wasser (40-50°C) sorgfältig ab und reibe sie dabei einzeln mit den Händen ab.

62

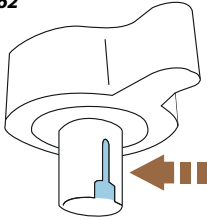

6. Vergewissere Dich, dass keine Milchrückstände in der Vertiefung und in der Rille an der Unterseite des Milchschaumreglers vorhanden sind (Abb. 62). Schabe sie gegebenenfalls mit einem Zahnstocher aus.
7. Überprüfe, dass das Milchsaugrohr (E6) und das Milchausgaberohr (E3) nicht durch Milchrückstände verstopft sind
8. Trockne die Teile mit einem sauberen und trockenen Tuch ab;
9. Setze alle Teile der Milchkaffe wieder zusammen.

10.3 Teile, die zur Reinigung eingeweicht werden müssen

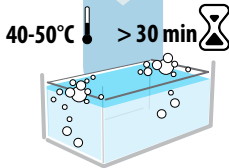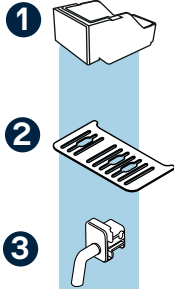

- 1 [Kaffeessatzbehälter \(A10\)](#)
- 2 [Tassenrost \(A11\)](#)
- 3 [Heißwasserauslauf \(D1\)](#)

Hinweis:

Spüle alle Teile unter heißem Wasser (40-50°C) ab, weiche sie etwa 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle sie sorgfältig unter fließendem Wasser (40-50°C) ab und trockne sie mit einem sauberen Tuch ab.

10.3.1 Reinigung des Kaffeessatzbehälters

Wenn sich die Kontrolllampe  (C1) einschaltet, muss der Kaffeessatzbehälter geleert und gereinigt werden (A10). Solange der Kaffeessatzbehälter nicht gereinigt ist, kann der Kaffeevollautomat keinen Kaffee zubereiten. Um Schimmelbildung vorzubeugen, zeigt das Gerät die Notwendigkeit den Behälter zu leeren auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf der Kaffeevollautomat nie vom Stromnetz getrennt werden).

Vorsicht! Verbrühungsgefahr

Wenn mehrere Milchgetränke nacheinander zubereitet werden, erhitzt sich der Tassenrost aus Metall (A11). Berühre ihn nicht, solange er nicht abgekühlt ist und fasse ihn nur an den Seiten an (Abb. 51).

Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschaltetem Kaffeevollautomaten):

1. Nimm die Abtropfschale (A5) und den Kaffeesatzbehälter (A10) heraus (Abb. 52).
2. Leere die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter und reinige sie, wobei alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden müssen.
3. Spüle sie mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
4. Weiche den Kaffeesatzbehälter etwa 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle ihn sorgfältig unter fließendem Wasser (40-50°C) ab und trockne ihn mit einem sauberen Tuch ab.
5. Reinige die anderen Teile und setze die Abtropfschale (A5) zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

Vorsicht!

Beim Herausnehmen der Abtropfschale (A5) muss der Kaffeesatzbehälter (A10) immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft. Um die Reinigung zu optimieren, empfehlen wir Dir, auch die Abtropfschale zu leeren.

10.3.2 Reinigung des Tassenrosts

Reinige den Tassenrost (A11) regelmäßig wie folgt:

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe Abschnitt „4 Ausschalten des Kaffeevollautomaten“).
2. Ziehe die Abtropfschale (A5) heraus.

Vorsicht!

Um die Reinigung zu optimieren, empfehlen wir Dir, auch den Kaffeesatzbehälter (A10) und die Abtropfschale zu leeren. Beim Herausnehmen der Abtropfschale (A5) muss der Kaffeesatzbehälter (A10) immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft.


3. Nimm den Tassenrost (A11) ab.
4. Spüle sie mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
5. Weiche den Tassenrost etwa 30 Minuten lang in heißem Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle ihn dann sorgfältig unter heißem Wasser (40-50°C) ab und trockne ihn mit einem sauberen Tuch ab.
6. Setze den Tassenrost und die Abtropfschale wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

10.3.3 Reinigung des Heißwasserauslaufs

Reinige den Heißwasserauslauf [\(D1\)](#) regelmäßig wie folgt:

1. Nimm den Heißwasserauslauf aus dem Kaffeevollautomaten oder aus dem Zubehörfach [\(A2\)](#).
2. Spüle ihn zuerst mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
3. Weiche ihn etwa 30 Minuten lang in Wasser (40-50°C) und Geschirrspülmittel ein. Spüle ihn sorgfältig unter heißem Wasser (40-50°C) ab, trockne ihn anschließend mit einem sauberen Tuch ab und lege ihn wieder in sein Fach.

10.4 Teile, die unter fließendem Wasser gereinigt werden

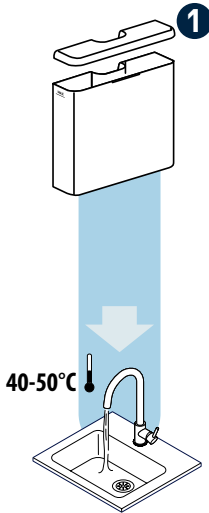

1 [Wassertank mit Deckel \(A7\)](#)


10.4.1 Reinigung des Wassertanks mit Deckel

Der Wassertank [\(A7\)](#) (etwa einmal im Monat) oder wenn der Kaffeevollautomat länger als 3 Tage nicht benutzt wurde.

Die Reinigung des Wassertanks ist auch ein fester Bestandteil beim Austauschen des Wasserfilters (D9) (siehe Abschnitt "10.6.3 Gebrauch des Wasserfilters").

1. Nimm den Wassertank heraus, nimm den Deckel ab, entferne den Wasserfilter (falls vorhanden) und spüle ihn mit Wasser ab.
2. Leere den Wassertank und reinige ihn mit heißem Wasser (40-50°C), nimm gegebenenfalls ein nicht scheuerndes Tuch zu Hilfe. Spüle ihn sorgfältig mit heißem Wasser (40-50°C) ab.
3. Falls der Wasserfilter zuvor entnommen wurde, setze ihn wieder ein, fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser auf, setze den Deckel wieder auf und setze den Wassertank wieder in den Kaffeevollautomaten ein.
4. (Nur wenn der Wasserfilter eingesetzt wurde) gib 100 ml Heißwasser aus, um den Wasserfilter zu reaktivieren.




10.5 Teile, die mit einem weichen Tuch gereinigt werden

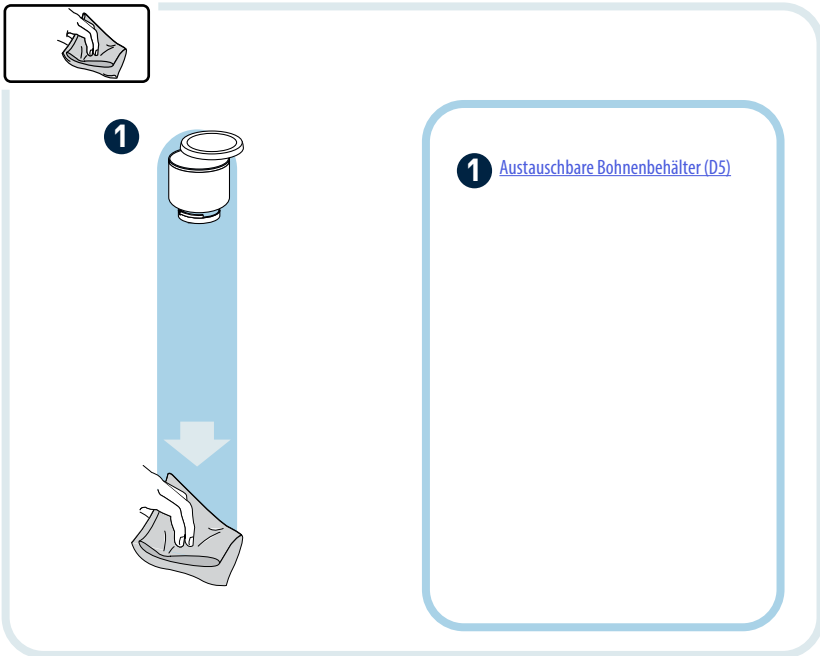

10.5.1 Innenreinigung des Bohnenbehälters

Der Bohnenbehälter muss regelmäßig gereinigt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

1. Drehe den Bohnenbehälter gegen den Uhrzeigersinn in die Entriegelungsstellung ☐ (Abb. 44) und lasse ihn in dieser Position, bis der Ablauf beendet ist: Die Funktion „Kaffeebohnenwechsel“ wird aufgerufen.

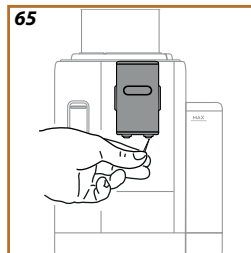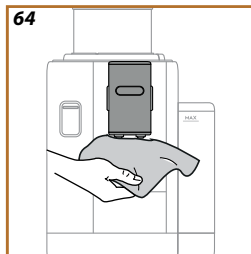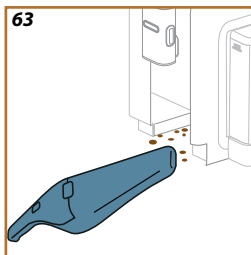

2. Wähle eine der Funktionen ([Wähle das Getränk \(Verwende die restlichen Kaffeebohnen im Mahlwerk, um ein Getränk zuzubereiten\)](#) oder [Grind & Empty \(Starte einen Mahlvorgang, um die restlichen Kaffeebohnen aus dem Mahlwerk zu entfernen\)](#)) und führe den Ablauf durch;
3. Entferne den Deckel des Bohnenbehälters. Leere den Bohnenbehälter, indem Du die restlichen Kaffeebohnen in einen anderen Behälter umfüllst;
4. Reinige die Innen- und Außenseite des Bohnenbehälters mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und entferne alle Kaffeerückstände.
5. Reinige am Kaffeevollautomaten die Aufnahme des Bohnenbehälters mit dem Pinsel und einem sauberen, weichen Tuch. Verwende einen Krümelsauger, um das Kaffeepulver zu entfernen.
6. Trockne den Bohnenbehälter und seinen Deckel sorgfältig mit einem sauberen, trockenen Tuch oder Papier ab: Vergewissere Dich, dass er vollständig trocken ist.
7. Fülle den Behälter mit Kaffeebohnen und verschließe ihn mit dem Deckel. Um den Vorgang richtig durchzuführen, müssen das Entriegelungssymbol ☐ auf die Markierung am Mahlgradregler ausgerichtet sein (Abb. 48) und der Bohnenbehälter nach dem Einsetzen in die Verriegelungsstellung gedreht werden (Abb. 49).

10.5.2 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine

Stromschlaggefahr!

Vor jeder Reinigung des Geräteinneren muss der Kaffeevollautomat ausgeschaltet werden (siehe „[4 Ausschalten des Kaffeevollautomaten](#)“) und vom Stromnetz getrennt werden. Tauche den Kaffeevollautomaten niemals ins Wasser.

1. Kontrolliere regelmäßig (etwa einmal im Monat), dass das Innere des Kaffeevollautomaten (zugänglich nach Herausnehmen der Abtropfschale (A5)) nicht verschmutzt ist.
2. Entferne gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit der mitgelieferten Bürste (D2) und einem sauberen Tuch.
3. Sauge alle Rückstände mit einem Krümelsauger auf (Abb. 63).

10.5.3 Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs

1. Reinige den Kaffeeauslauf regelmäßig mit einem Schwamm oder einem Tuch (Abb. 64).
2. Kontrolliere, dass die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Entferne gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher (Abb. 65).

10.5.4 Reinigung des Kaffeepulverschachts

Reinige den herausnehmbaren Kaffeepulverschacht regelmäßig (etwa einmal im Monat). Gehe dazu wie folgt vor:

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe „[4 Ausschalten des Kaffeevollautomaten](#)“).
2. Klappe den Deckel des Zubehörfachs auf (A2).
3. Entferne den Messlöffel/Pinsel;
4. Nimm den herausnehmbaren Kaffeepulverschacht heraus;
5. Reinige den Kaffeepulverschacht unter fließendem heißem Wasser (40-50°C) und trockne ihn mit einem sauberen Tuch ab. Der Kaffeepulverschacht kann auch im Geschirrspüler bei 50°C gereinigt werden.
6. Setze den Kaffeepulverschacht wieder ein;
7. Schließe den Deckel wieder.

Vorsicht!

Vergewissere Dich nach der Reinigung, dass kein Zubehör im Kaffeepulverschacht verblieben ist. Das Vorhandensein von Fremdkörpern während des Betriebs kann Schäden am Kaffeevollautomaten verursachen.

10.5 Reinigung der Bedienblende



Die Bedienblende ist sehr empfindlich. Er muss daher sehr vorsichtig unter Beachtung der nachfolgend beschriebenen Schritte gereinigt werden:

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe Abschnitt „4 Ausschalten des Kaffeevollautomaten“) und trenne ihn vom Stromnetz: Auf diese Weise kannst Du auch Schmutz leichter erkennen.
2. Verwende ein Mikrofasertuch, das Oberflächen reinigt, ohne sie zu verkratzen oder zu beschädigen.
3. Verwende keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol;
4. Wische mit dem Mikrofasertuch über den Touchscreen (Du kannst das Tuch bei Bedarf mit Wasser befeuchten);
5. Verwende den trockenen Teil des Mikrofasertuchs, um die Oberfläche abzutrocknen.

10.6 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten und vorbeugende Wartung

10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten

Bei der gründlichen Reinigung des Kaffeevollautomaten werden Kaffeerückstände beseitigt, die sich manchmal in einigen Bereichen des Kaffeevollautomaten bilden

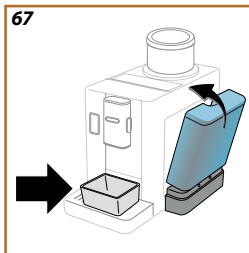
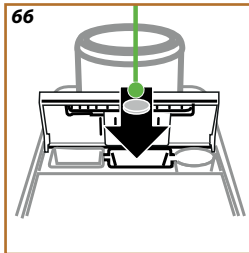


Zur Durchführung der Reinigung


Cleaning Tabs	siehe delonghi.com
Behälter	Empfohlenes Fassungsvermögen: 0,5 Liter
Zeit	~10min

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke die Tasten „Settings“ (B3) und „Descalc“ (B2) gleichzeitig für 5 Sekunden: Die Kontrolllampe (C8) schaltet sich ein, wodurch angezeigt wird, dass die Reinigung begonnen hat.
2. Öffne den Deckel (A2) des Kaffeepulverschachts (A2) und lege einen Reinigungstab (Cleaning Tab) hinein (Abb. 66): Achte darauf, dass er nicht stecken bleibt.
3. Entferne den Wassertank (A7) (Abb. 4) und spüle ihn aus.
4. Fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand auf. Setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein (Abb. 67).
5. Stelle den 0,5 l Behälter auf, um das Wasser aufzufangen, das aus dem Kaffeeauslauf (A3) fließt (Abb. 67).

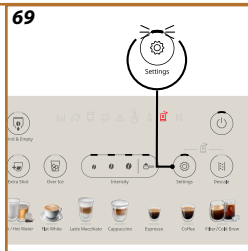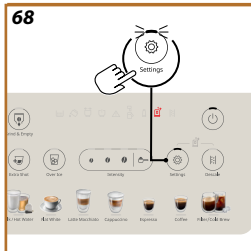



6. Drücke die Taste „Settings“ ([B3](#)) (Abb. 68). Der Kaffeevollautomat führt automatisch einen Zyklus zum Auflösen des Tabs mit Spülvorgang durch, der mehrere Minuten dauert.
7. Entferne nach Beendigung des Spülgangs den zum Auffangen des Wassers verwendeten Behälter und leere ihn.

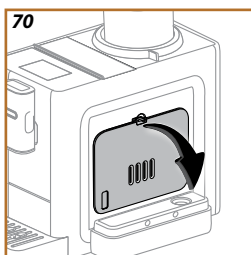

8. Die 4 LEDs des Intensitätsbalkens schalten sich ein und die LED der Taste „Settings“ blinkt (Abb. 69), wodurch angezeigt wird, dass sich die Brühseinheit in der richtigen Position befindet, um für die Reinigung entfernt zu werden. Entferne den Wassertank.
9. Öffne die Serviceklappe der Brühseinheit ([A8](#)) auf der rechten Seite (Abb. 70).
10. Drücke die beiden farbigen Entriegelungstasten (Abb. 71) nach innen und ziehe gleichzeitig die Brühseinheit ([A16](#)) nach außen heraus.
11. Spüle die Brühseinheit unter fließendem Wasser ohne Spülmittel ab.

Vorsicht!


SPÜLE SIE NUR MIT WASSER AUS
KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

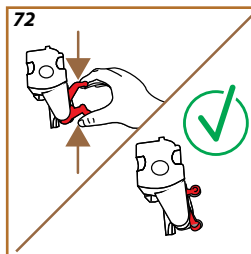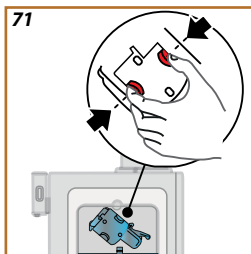


12. Beseitige mit dem Reinigungspinsel ([D2](#)) auch an der Aufnahme der Brühseinheit vorhandene und durch die Serviceklappe der Brühseinheit ([A14](#)) sichtbare Kaffeerückstände.
13. Vergewissere Dich, dass die Brühseinheit durch Drücken der beiden Hebel in die richtige Stellung gebracht wird (Abb. 72).
14. Setze die Brühseinheit wieder in die Halterung ein und drücke sie fest an, bis sie hörbar einrastet.
15. Nach dem Einsetzen ist sicherzustellen, dass die beiden farbigen Tasten eingearastet sind und nach außen ragen.
16. Schließe die Serviceklappe der Brühseinheit und setze den Wassertank wieder ein.
17. Stelle einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von 0,5 l unter den Kaffeeauslauf.
18. Drücke die Taste „Settings“ (Abb. 68), um die Reinigung zu beenden: Der Kaffeevollautomat führt Spülvorgänge mit Heißwasser aus dem Kaffeeauslauf durch. Der Kaffeevollautomat heizt auf, führt einige Spülvorgänge durch und kehrt am Ende zur Homepage (Startseite) zurück.

10.6.2 Entkalken


73

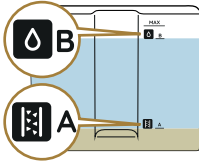


74

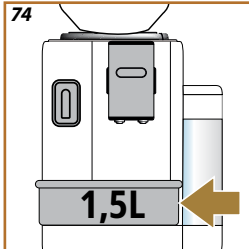

75

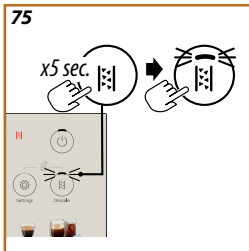

76

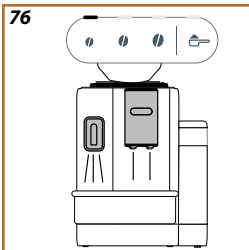

Vorsicht!

- Lies vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwende ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie nicht regelmäßig durchgeführtes Entkalken können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sollte das Produkt versehentlich verschüttet werden, sofort wegwischen.

Zur Durchführung der Entkalkung

Entkalker	Entkalker De'Longhi
Behälter	Empfohlenes Fassungsvermögen: 1,5 Liter
Zeit	~30min

Entkalke den Kaffeevollautomaten, wenn die Kontrolllampe  (C9) sich einschaltet. Gehe dazu wie folgt vor:

1. Nimm die Abtropfschale (A14) und den Kaffeesatzbehälter (A10) heraus und leere sie (Abb. 52), setze dann beide wieder in den Kaffeevollautomaten ein.
2. Nimm den Wassertank (A7) heraus, öffne den Deckel und entferne den Filter (D9) (falls eingesetzt).
3. Leere den Wassertank komplett und gib den Entkalker bis zum auf der Innenseite des Tanks aufgedruckten Füllstand A (entspricht einer 100 ml Packung oder einer Einzeldosis Entkalker von De'Longhi) in den Wassertank; fülle dann bis zum Füllstand B mit Wasser (1 l) auf (Abb. 73). Setze den Wassertank (mit Deckel) wieder ein.
4. Setze den Heißwasserauslauf (D1) ein (Abb. 6) (er befindet sich im Zubehörfach (A2) oben am Kaffeevollautomaten).
5. Stelle einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,5 l unter die Ausläufe (A3) und (D1) (Abb. 74).
6. Drücke die Taste „Descal“ (B2) für 5 Sekunden und drücke sie erneut, sobald die entsprechende LED blinkt, um den Entkalkungsvorgang zu starten (Abb. 75): Am Balken „Intensity“ schaltet sich die erste LED ein, wodurch angezeigt wird, dass die erste Phase der Entkalkung läuft (Abb. 76).


Vorsicht! Verbrühungsgefahr

Aus den Ausläufen fließt heißes, säurehaltiges Wasser. Achte daher darauf, nicht mit dieser Lösung in Berührung zu kommen.

7. Das Entkalkungsprogramm startet, die Entkalkungslösung tritt aus dem Heißwasserauslauf und aus dem Kaffeeauslauf heraus und das Programm führt automatisch eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um Kalkrückstände aus der Kaffeemaschine zu beseitigen;

Nach einigen Minuten beendet das Gerät die erste Phase der Entkalkung : Die Kontrolllampe  (C2) schaltet sich ein, die Kontrolllampe  (C9) blinkt und am Balken „Intensity“ schaltet sich die zweite LED ein, wodurch angezeigt wird, dass die zweite Phase läuft.

8. Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Leere den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter, nimm den Wassertank heraus, leere ihn, spüle ihn mit fließendem Wasser gut aus, fülle ihn bis zum maximalen Füllstand (Abb. 77) mit frischem Wasser auf und setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein.
9. Stelle den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leer wieder unter die Ausläufe: Drücke die Taste „Descale“ (B2).
10. Das Heißwasser fließt sowohl aus dem Heißwasserauslauf als auch aus dem Kaffeeauslauf: Die dritte LED des Balkens „Intensity“ schaltet sich ein, wodurch angezeigt wird, dass der Spülvorgang läuft.
11. Wenn das Wasser im Tank leer ist, schaltet sich die vierte LED des Balkens „Intensity“ ein, wodurch angezeigt wird, dass die Entkalkung beendet ist: Leere den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter, entferne dann die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter, leere sie und setze sie wieder in den Kaffeevollautomaten ein.
12. Nimm den Wassertank heraus, fülle bis zum maximalen Füllstand auf und wieder setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein.
13. Der Entkalkungsvorgang ist nun beendet.
14. Das Gerät führt einen kurzen Aufheizvorgang durch und kehrt nach Beendigung wieder auf betriebsbereit zurück.

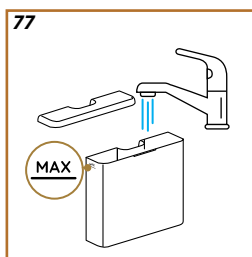

Hinweis:

- Sollte der Entkalkungsvorgang nicht korrekt zu Ende geführt werden (z.B. Stromausfall), fordert der Kaffeevollautomat nach dem Wiedereinschalten dazu auf, den Vorgang an der Stelle fortzusetzen, an der er unterbrochen wurde
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung des Entkalkungszyklus Wasser im Kaffeesatzbehälter (A10) befindet.
- Das Gerät fordert einen dritten Spülvorgang an, wenn der Wassertank nicht bis zum maximalen Füllstand aufgefüllt wurde: Dadurch wird garantiert, dass sich keine Entkalkungslösung mehr in den internen Kreisläufen des Gerätes befindet. Vor Beginn des Spülvorgangs muss die Abtropfschale geleert werden;

10.6.3 Gebrauch des Wasserfilters

Die Verwendung eines Wasserfilters ist in doppelter Hinsicht eine vorbeugende Wartung:

- Sie verbessert die Qualität des Wassers, das durch den Kreislauf des Kaffeevollautomaten in Deine Tasse fließt;
- sie reduziert die Häufigkeit, mit der der Kaffeevollautomat entkalkt werden muss.

Um den Kaffeevollautomaten auf Dauer funktionstüchtig zu halten, empfehlen wir die Verwendung des Wasserfilters von De'Longhi ([D9](#)).
Weitere Informationen findest Du unter delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Installation des Wasserfilters

Siehe Abschnitt „[2.7 Installation des Wasserfilters](#)“.

10.6.3.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen

Tausche den Wasserfilter aus oder entferne ihn, wenn sich die Kontrolllampe  ([C7](#)) einschaltet.

Gehe dazu wie folgt vor:


1. Nimm den Wassertank heraus und entferne den Filter:
 - **Wenn Du den Wasserfilter nicht austauschen möchtest**, musst Du dies dem Kaffeevollautomaten über das Menü Geräteeinstellungen mitteilen (siehe „[5 Einstellungen](#)“).
 - **Wenn Du den Wasserfilter austauschen möchtest**, gehe gemäß den Angaben im Abschnitt „[2.7 Installation des Wasserfilters](#)“ vor.

11 HÄUFIGE MELDUNGEN UND ALARMMELDUNGEN


In diesem Abschnitt findest Du ein Verzeichnis der möglichen Meldungen und Alarmmeldungen, die wie folgt gruppiert sind:

- [11.1 Meldungen zum Wassertank und zum Kaffeesatzbehälter](#)
- [11.2 Meldungen zu den Kaffeebohnen und zum Kaffeepulver](#)
- [11.3 Meldungen zu den LatteCrema Milchkaraffen](#)
- [11.4 Alarrmeldungen](#)
- [11.5 Meldungen zur Reinigung und zum Entkalken](#)
- [11.6 Meldungen zum Wasserfilter](#)
- [11.7 Meldungen zum Bohnenbehälter](#)

11.1 Meldungen zum Wassertank und zum Kaffeesatzbehälter

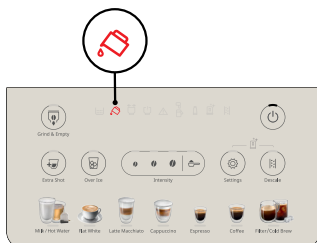


- Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend.
Nimm den Wassertank heraus, fülle ihn bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser auf (Abb. 3) und setze ihn wieder ein
- Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt
Setze den Wassertank richtig ein

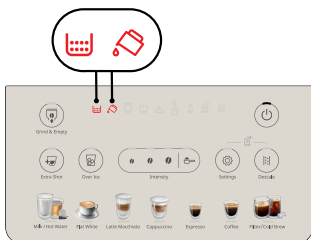

- Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend für die Zubereitung eines Getränks und bald wird die Entleerung des Kaffeesatzbehälters angefordert
Der Kaffeevollautomat fordert sofort beide Vorgänge an, um verschiedene Getränke nacheinander ohne Unterbrechung zuzubereiten



- Der Kaffeesatzbehälter ist voll.
Führe die Reinigung wie im Abschnitt beschrieben durch ["10.3.1 Reinigung des Kaffeesatzbehälters"](#)

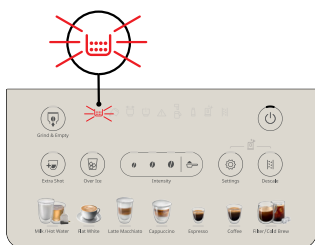


- Der Kaffeesatzbehälter und/oder die Abtropfschale wurden nicht korrekt eingesetzt oder sind nicht vorhanden.

Setze die Abtropfschale zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter ein

- Die seitliche Klappe ist nicht vorhanden oder nicht richtig eingesetzt.


Setze die Klappe ein oder schließe sie richtig Leere den Kaffeesatzbehälter, damit der Kaffeevollautomat weiterhin richtig zählt

11.2 Meldungen zu den Kaffeebohnen und zum Kaffeepulver

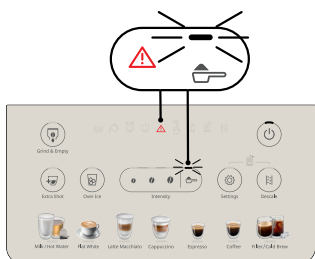


- Es wurde die Zubereitung mit gemahlenem Kaffee gewählt, aber es wurde nicht genug gemahlener Kaffee eingefüllt.

Vergewissere Dich, dass der Kaffeepulverschacht nicht verstopft ist, fülle dann einen gestrichenen Messlöffel gemahlene Kaffee ein und befolge die Angaben im Abschnitt ["7.1.2 Zubereitung mit gemahlenem Kaffee"](#).

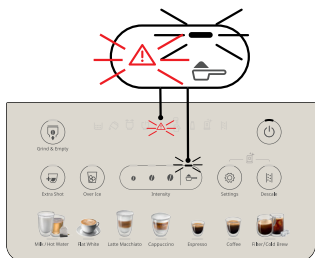


- Es wurde zu viel Kaffeepulver verwendet.

Drücke eine beliebige Taste (außer der Taste „Standby“), um den Alarm zu quittieren und die Kaffeepulvermenge zu reduzieren (höchstens 1 Messlöffel).

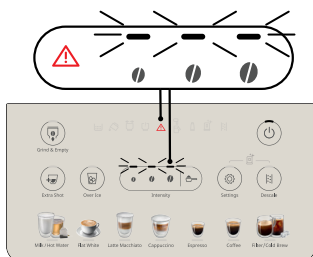

- Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Behälter.
Fülle den Bohnenbehälter auf und wiederhole den Vorgang.

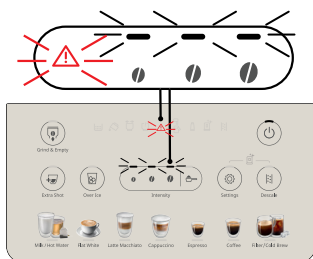

- Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.
Drücke eine beliebige Taste (außer der Taste „Standby“), um den Alarm zu quittieren und eine geringere Intensität zu wählen.

11.3 Meldungen zu den LatteCrema Milchkaraffen




- Es wurde ein heißes Milchgetränk angefordert, aber die Milchkaraffe befindet sich nicht am Kaffeevollautomaten.
- Setze die LatteCrema Hot Milchkaraffe ein (mit schwarzem Deckel).



- Es wurde ein kaltes Milchgetränk angefordert, aber die Milchkaraffe befindet sich nicht am Kaffeevollautomaten.
- Setze die LatteCrema Cool Milchkaraffe ein (mit weißem Deckel).




- Der Benutzer hat für das gewählte Getränk die falsche Milchkaraffe eingesetzt.
- Entferne die falsche Milchkaraffe und verwende die richtige Milchkaraffe für das gewählte Getränk.

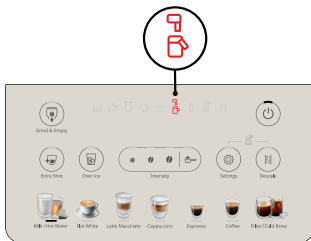


- Wenn alle Zubereitungen beendet sind, reinige die Milchkaraffe [\(D10\)](#), indem Du den Drehknopf auf „Clean“ (Clean Function) drehst.
- Gehe gemäß den Angaben im Abschnitt [“10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“](#) vor.


11.4 Alarmmeldungen

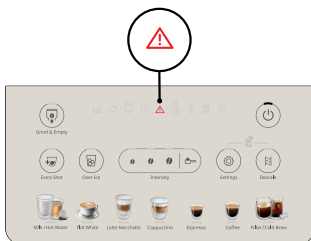


- Allgemeiner Alarm: Der Kaffeevollautomat ist stark verschmutzt
Reinige das Maschineninnere (siehe [“10.5.2 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine“](#)): Suche bei Fortbestehen des Problems eine Kundendienststelle auf.

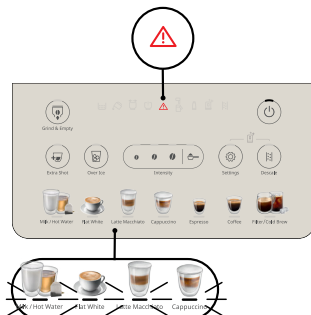

- Es wurden zahlreiche Milchgetränke nacheinander zubereitet und der Kaffeevollautomat muss zur idealen Temperatur für die Zubereitung der nächsten Getränke zurückkehren.
Abwarten, bis die Kaffeemaschine abgekühlt ist.

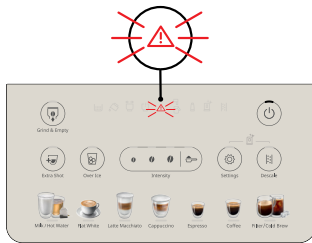


- Die Brüheinheit (A16) wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt. Die Brüheinheit, wie im Abschnitt beschrieben, einsetzen. ["10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten"](#)

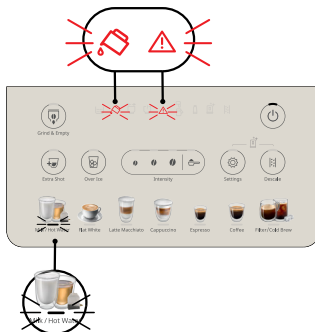


- Der Wasserkreislauf ist leer. Drücke „Hot Water“, um den Kreislauf zu füllen. Der Vorgang wird automatisch beendet. Sollte das Problem weiterhin bestehen, überprüfe, dass der Wassertank beim Einsetzen fest angedrückt wurde.


11.5 Meldungen zur Reinigung und zum Entkalken

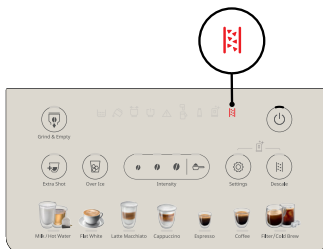

- Die Entkalkung muss durchgeführt werden. Führe die Entkalkung gemäß den Angaben im Abschnitt durch ["10.6.2 Entkalken"](#)

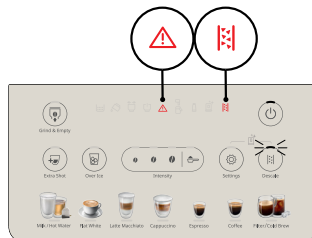


- Die Entkalkung wurde abgebrochen oder nicht korrekt zu Ende geführt. Drücke die Taste „Descalc“ (B2) und führe den Vorgang zu Ende

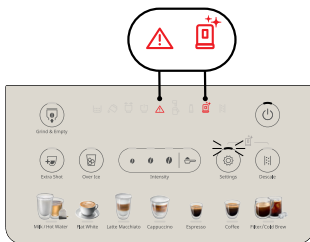


- Die Reinigung der Kaffeemaschine wurde abgebrochen oder nicht korrekt zu Ende geführt
Drücke die Taste „Settings“ (B3) und führe Vorgang zu Ende

11.6 Meldungen zum Wasserfilter

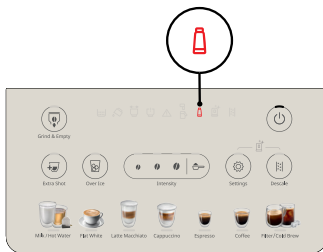


- Der Wasserfilter (D9) ist verbraucht
Tausche den Wasserfilter aus (siehe [“10.6.3.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen”](#))


11.7 Meldungen zum Bohnenbehälter

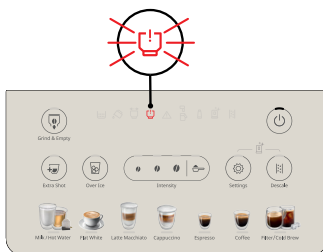


- Das Mahlwerk liegt frei
Setze den Bohnenbehälter (D5) ein oder bringe die Schutzabdeckung an (D4)

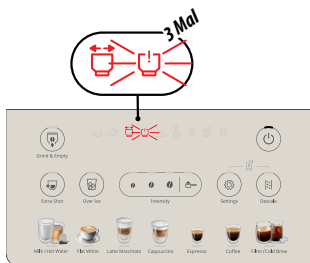

- Es wurde die Zubereitung eines Getränks angefordert, aber die Schutzabdeckung (D4) befindet sich anstelle des Bohnenbehälters (D5).
Entferne die Abdeckung und setze den Bohnenbehälter ein

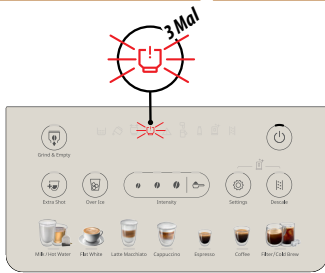


- Der Bohnenbehälter wurde entfernt und die Zubereitung eines Getränks wurde angefordert
 Siehe Abschnitt [“8.2 Bean Switch System”](#)

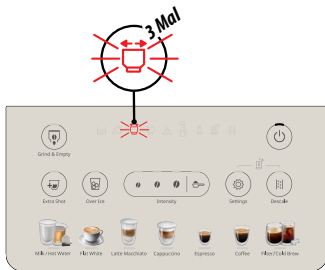

- Der Bohnenbehälter befindet sich zwischen der Position „Verriegelt“ und „Entriegelt“ und eine Taste wurde gedrückt
 Drehe den Bohnenbehälter in die „Verriegelungsstellung“ oder in die „Entriegelungsstellung“ und wiederhole den Vorgang
- Der Bohnenbehälter befindet sich in der „Verriegelungsstellung“ und die Taste „Grind & Empty“ wurde gedrückt [\(B8\)](#)
 Drehe den Bohnenbehälter in die „Entriegelungsstellung“ und wiederhole den Vorgang
- Der Bohnenbehälter befindet sich in der „Entriegelungsstellung“ und die Taste „Extra Shot“ [\(B6\)](#) oder eine andere Intensität wurde gedrückt [\(B7\)](#)
 Drehe den Bohnenbehälter in die „Verriegelungsstellung“ und wiederhole den Vorgang

12 FAQ

Der Wassertank lässt sich schwer herausnehmen

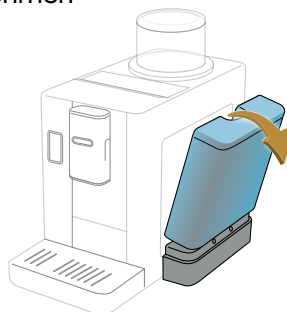

*Neige den Wassertank nach außen:
Wenn er ausgerastet ist, lässt er sich leicht
herausnehmen.*


Nach der Kaffeezubereitung tritt oben Dampf aus




*Es handelt sich um Dampf, der von der
verwendeten Kaffeemenge freigesetzt wird,
die automatisch im Kaffeesatzbehälter
des Kaffeevollautomaten entsorgt wird.
Dies gehört zum normalen Betrieb des
Kaffeevollautomaten.*

Der Bohnenbehälter lässt sich schwer einsetzen


Vergewissere Dich, dass die Aufnahme des Kaffeebohnenbehälters sauber ist und keine Kaffeebohnen vorhanden sind: Verwende den Pinsel, um mögliche Kaffeerückstände zu beseitigen.

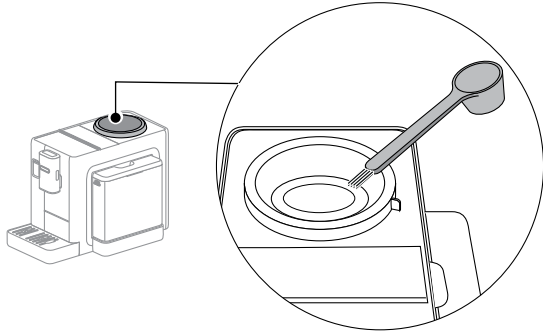

Setze den Bohnenbehälter ein und vergewissere Dich, dass die Entriegelungsstellung  auf die Markierung am Kaffeevollautomaten ausgerichtet ist

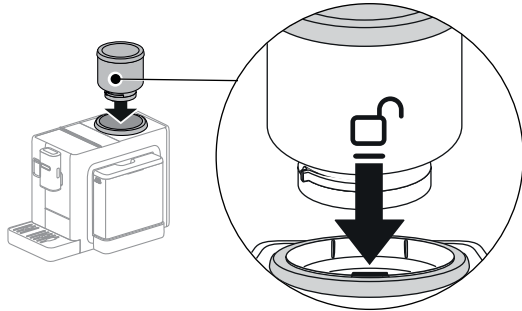

Drehe den Bohnenbehälter im Uhrzeigersinn, bis die Verriegelungsstellung  auf die Markierung am Kaffeefullautomaten ausgerichtet ist

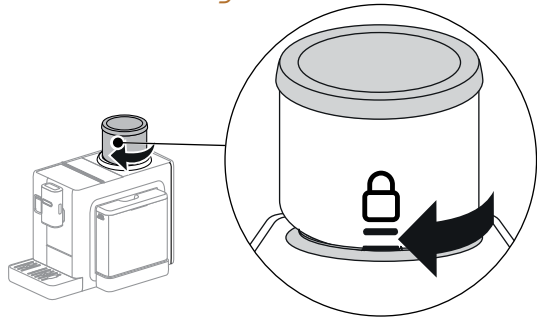

Der Kaffee ist nicht heiß (1)

Seit der letzten Kaffeezubereitung sind zwei bis drei Minuten vergangen und der interne Kreislauf des Kaffeefullautomaten hat sich abgekühlt: Es ist empfehlenswert, einen Spülvorgang mit Heißwasser durchzuführen.

Drücke die Taste „Over Ice“ [\(B5\)](#) für 5 Sekunden:

Nach einigen Sekunden tritt Heißwasser aus, das den internen Wasserkreislauf des Kaffeefullautomaten reinigt und aufheizt.



Der Kaffee ist nicht heiß (2)

Die für die Kaffeezubereitung eingestellte Temperatur ist zu niedrig. Wähle gemäß den Angaben im Menü Geräteeinstellungen eine höhere Temperatur (siehe ["5 Einstellungen"](#)) und wähle eine höhere Temperatur (Mittel oder Max).

Der Kaffee ist nicht heiß (3)

Die Entkalkung muss durchgeführt werden: Gehe gemäß den Angaben im Abschnitt ["10.6.2 Entkalken"](#) vor.

Überprüfe anschließend, dass die eingestellte Wasserhärte der Härte Deines Wassernetzes entspricht (siehe ["2.5 Überprüfe die Wasserhärte"](#)).

Der Kaffee ist zu dünn und hat wenig Crema (1)

Der Kaffee ist zu grob gemahlen. Stelle das Mahlwerk ein (siehe ["7.5 Einstellung des Mahlwerks"](#)).

Der Kaffee ist zu dünn und hat wenig Crema (2)

*Der Kaffee ist nicht geeignet.
Verwende Kaffee für Espressomaschinen.*

Der Kaffee ist zu dünn und hat wenig Crema (3)

Der Kaffee ist nicht frisch: Die Kaffeepackung ist seit zu langer Zeit geöffnet und der Kaffee hat sein Aroma verloren.

Der ausgegebene Kaffee ist wässrig

Der Kaffeepulverschacht ist verstopft: Reinige ihn gemäß den Angaben im Abschnitt [10.5.4 Reinigung des Kaffeepulverschachts](#).

Der Kaffee läuft zu langsam oder tröpfchenweise heraus

Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Stelle das Mahlwerk ein (siehe ["7.5 Einstellung des Mahlwerks"](#)).

Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchauslauf oder ist zu wenig aufgeschäumt (1).

Verwende Kuhmilch oder pflanzliche Alternativen mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) (siehe [7.6.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Hot“ Milchkaraffe verwendet werden?](#) e [7.7.1 Welche Milch sollte in der „LatteCrema Cool“ Milchkaraffe verwendet werden?](#)).

Sollte das Resultat dennoch nicht zufriedenstellend sein, versuche es mit einer anderen Milchmarke. Bei pflanzlichen Alternativen wird die Verwendung der „Barista-Varianten“ empfohlen.

Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchauslauf oder ist zu wenig aufgeschäumt (2)

Reinige den Deckel der Milchkaraffe sorgfältig (siehe [“10.2.2.1 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“](#) und [“10.2.2.2 Komplette Reinigung der Milchkaraffe“](#)).

Nach Beendigung der Entkalkung fordert das Gerät einen weiteren Spülvorgang an

Während des Spülvorgangs wurde der Wassertank [\(A7\)](#) nicht bis zum maximalen Füllstand aufgefüllt. Gehe gemäß der Anforderung des Kaffeevollautomaten vor, leere zuvor jedoch die Abtropfschale [\(A5\)](#), um zu vermeiden, dass das Wasser über den Rand läuft. Konsultiere den Abschnitt [„10.6.2 Entkalken“](#).

Das Gerät stößt Dampf aus der Abtropfschale [\(A5\)](#) aus und/oder auf der Aufstellfläche des Gerätes befindet sich Wasser.

Der Rost der Abtropfschale [\(A12\)](#) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.

Setze den Rost der Abtropfschale wieder in die Abtropfschale ein.

Die Brüheinheit [\(A16\)](#) lässt sich nicht herausnehmen

Die Brüheinheit kann bei der gründlichen Reinigung oder bei ausgeschaltetem Kaffeevollautomaten entfernt werden.

Konsultiere den Abschnitt „[10.6.1 Gründliche Reinigung des Kaffeevollautomaten](#)“ oder führe den Ausschaltvorgang durch Drücken von durch  [\(B1\)](#)

13 TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Leistung:	1450 W
Druck:	1,5 MPa (15 bar)
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1,4 l
Abmessungen BxTxH:	250x430x390 mm
Kabellänge:	1200 mm
Gewicht:	9,7 kg
Max. Füllmenge Bohnenbehälter:	250 g

De'Longhi behält sich vor, die technischen und optischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, ohne die Funktionalität und die Qualität der Produkte zu beeinträchtigen.

13.1 Empfehlungen zur Energieeinsparung

- Um den Energieverbrauch zu reduzieren, entferne nach der Zubereitung von einem oder mehreren Getränken die Milchkaraffen oder die Zubehörteile.
- Stelle die Zeit für die Selbstabschaltung auf den niedrigsten Wert ein (siehe Abschnitt ["5 Einstellungen"](#));
- Aktiviere den Energiesparmodus (siehe Abschnitt ["5 Einstellungen"](#));
- Führe das Entkalken durch, wenn es vom Kaffeevollautomaten angefordert wird.



57132C9680_01_0626